


D420 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



各部の名称

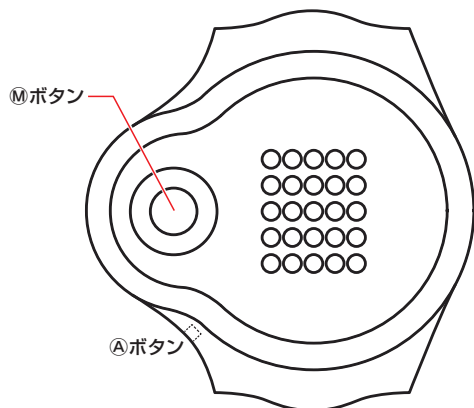


・モデルによってデザインが異なります。

時刻の読み方


LEDの点灯状態で読み取る「グラデジモード」と、数字で表示する「数字表示モード」があります。

グラデジモード

LEDの配置と表示桁内容

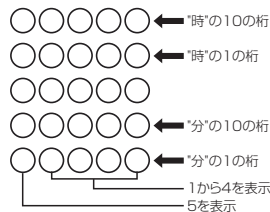


時刻の読み方例

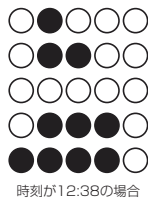

数字の読み方




時刻の表示方法




*破線部分は自動で移行します。

数字表示モード

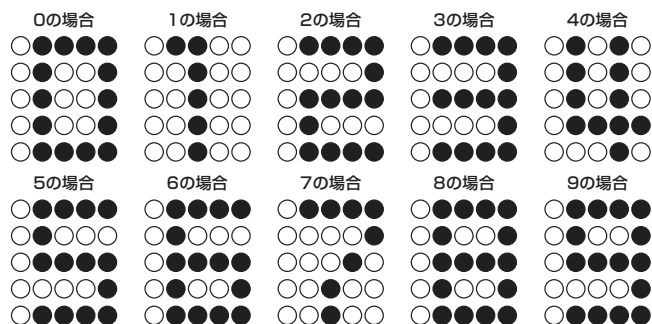

時刻の表示方法

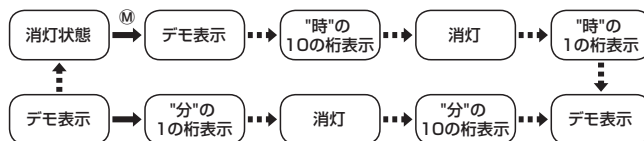


*破線部分は自動で移行します。

消灯状態でMボタンを押すと、デモ表示を行った後に時刻表示に切り替わります。デモ表示中にMボタンを押すと、消灯状態に戻ります。

時刻を合わせる

- 時刻表示または、デモ表示中にAボタンを2秒間以上押し続ける
デモ表示後、赤いLEDが1つ点灯し、「秒」が修正できるようになります。
- 時報に合わせて、Mボタンを押す
・修正状態のまま1分間操作が行われないと、自動的に「分」の修正に移行します。
- Aボタンを押す
赤と黄色のLEDが1つつ点灯し、「分」が修正できるようになります。
- Mボタンを押して、「分」を合わせる
Mボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
・修正状態のまま4秒間操作が行われないと、自動的に「時」の修正に移行します。
- Aボタンを押す
赤いLEDが1つと黄色のLEDが2つ点灯し、「時」が修正できるようになります。
- Mボタンを押して、「時」を合わせる
Mボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
・修正状態のまま4秒間操作が行われないと、自動的にモードの切り替えに移行します。
- Aボタンを押す
グラデジモードと数字表示モードの切り替えができるようになります。次のように点灯箇所が切り替わります。

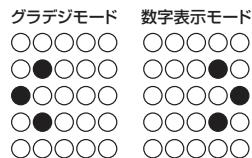

- Mボタンを押して、モードを切り替える
- Aボタンを押して、終了する
4秒間操作が行われないと、自動的に通常表示に戻ります。

オールリセットを行う

- A、Mボタンを同時に2秒間以上押す
すべてのセグメントが点灯します。
- AボタンまたはMボタンを押す
「24:00」と表示され、オールリセットが完了します。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせを行ってください。