

## H50\* / H57\* 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは、基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は、取扱説明書をご参照ください。

 H50\* / H57\*取扱説明書


### 各部の名称

#### [H50\*]



• モデルによってデザインが異なります。

#### [H57\*]

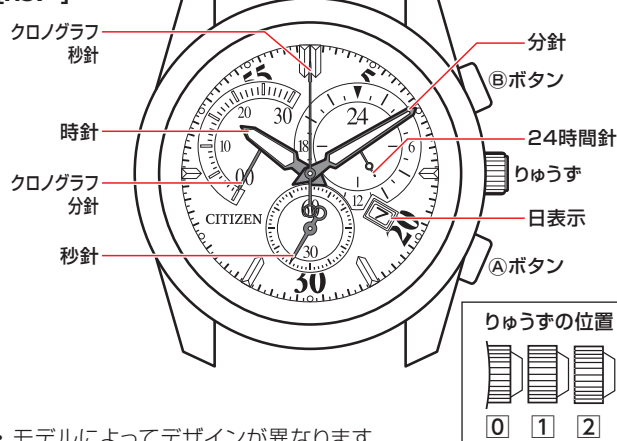

• モデルによってデザインが異なります。

### 時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする  
秒針が動き始めます。

### 日表示を合わせる

- 時計が午後9時～午前1時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを右に回して、日表示を合わせる
  - 左に回すと、空回ります。
3. りゅうずの位置を②にする

### クロノグラフを使う

- 1秒単位、H50\*は最大60分、H57\*は最大30分まで使用できます。
- クロノグラフ使用中も、時針、分針、24時間針は通常に動作します。

1. りゅうずの位置を②にする
  - スタート / ストップ：② ボタンを押します。
  - スタート前に、クロノグラフ分針が00分位置に戻っていないときは、① ボタンを押して00分位置に戻します。
  - リセット：ストップ中に、① ボタンを押します。
  - クロノグラフ計測中に強い衝撃が加わると、クロノグラフ分針がずれることがあります。その際は、① ボタンを確実に押し、クロノグラフ分針を00分位置に戻してください。

### クロノグラフ秒針の0位置合わせ

- クロノグラフをリセットしてもクロノグラフ秒針が0秒位置にもどらない場合や、強い衝撃等でクロノグラフ秒針の位置がずれた場合にこの操作を行ってください。
- 充電警告機能作動中はこの操作は行えません。

1. りゅうずの位置を②にする
2. ② ボタンを3秒間以上押し続けて離す
  - ② ボタンを押して、クロノグラフ秒針を0秒位置に合わせます。
  - ② ボタンを押すごとに、クロノグラフ秒針が1秒ずつ動きます。
  - ② ボタンを押し続けると、早送り修正ができます。
3. りゅうずの位置を①にする
  - ① ボタンを押して、クロノグラフ分針が00位置にリセットされることを確認します。