


051* 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



051*取扱説明書

各部の名称

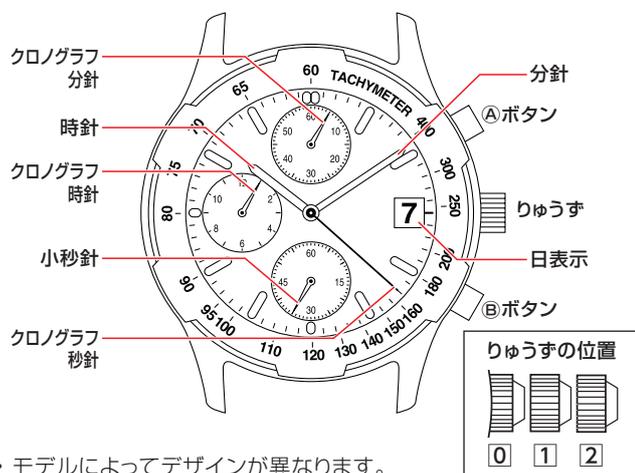

・モデルによってデザインが異なります。

・スケールやベゼルについて、詳細は取扱説明書や、サイトの外装機能についてのページ(<http://citizen.jp/cs/guide/gaiso/index.html>)をご参照ください。

時刻を合わせる

1. 小秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前/午後を間違えないよう注意します。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
小秒針が動き始めます。

日表示を合わせる

- ・時計が午後9時～午前1時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を②にして終了する

クロノグラフを使う

・1秒単位、最大12時間まで計測できます。

1. りゅうずの位置を②にする
2. Aボタンを押す
クロノグラフが動き始めます。
スタート / ストップ：Aボタンを押します。
リセット：ストップ中に、Bボタンを押します。
・クロノグラフ終了後は、必ずリセットを行ってください。

クロノグラフ秒針の0位置を合わせる

・クロノグラフをリセットしても、クロノグラフ秒針が0秒位置にもどらない場合や、強い衝撃等でクロノグラフ秒針の位置がずれた場合に、この操作を行ってください。

1. りゅうずの位置を②にする

- ・Aボタンを押して、クロノグラフ秒針を0秒位置に合わせます。
- ・Aボタンを押し続けると、早送り修正ができます。

2. Bボタンを押す

クロノグラフ分針/時針が0秒位置に戻ることを確認します。

3. 時刻を合わせて、りゅうずの位置を①にする