


6320 簡易操作ガイド

各部の名称

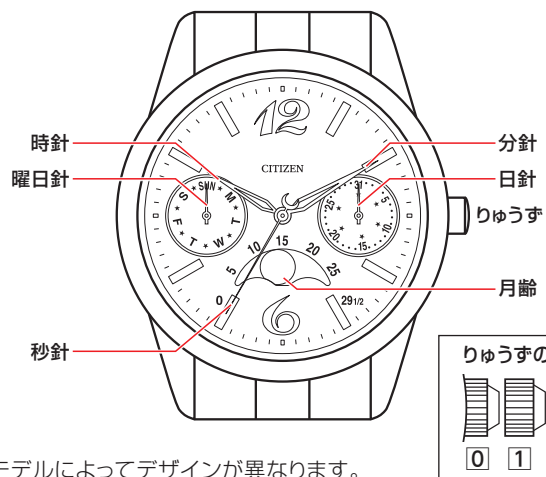

・モデルによってデザインが異なります。

時刻と曜表示を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
秒針が止まります。
2. りゅうずを右に回して、時刻と曜表示を合わせる
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 - ・曜日表示の切り替わりに注意し、午前/午後を正しく合わせてください。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして、終了する

日表示を合わせる

- ・時計が午後9時～午前0時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を②にして、終了する

月齢表示を合わせる

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる

・月齢は新聞などを参考にします。

| 新月 月齢 0 (大潮) | 上弦 月齢 約7 (小潮) | 満月 月齢 約15 (大潮) | 下弦 月齢 約22 (小潮) |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | |

- ・月齢表示は目安としてご利用ください。
- ・モデルによって表示が異なる場合があります。
- ・新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

3. りゅうずの位置を②にして、終了する