
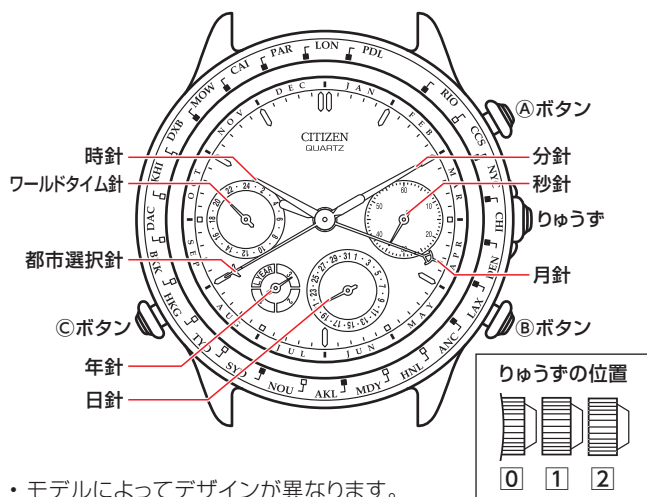


# 672\* 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

 672\*取扱説明書

## 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

## 時刻を合わせる


ホームタイムの時刻を合わせます。

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする  
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして、終了する  
秒針が動き始めます。

## ワールドタイムの時刻を合わせる

ワールドタイムは、ホームタイムと同一時刻にセットします。

1. りゅうずの位置を①にする
2. ①ボタンを押して、都市選択針をホームタイムの都市に合わせる  
現在、ホームタイムの都市がサマータイムの場合は、都市の左側にあるサマータイムマーク(♣)に都市選択針を合わせます。  
・①ボタンを押すごとに1/2都市ずつ送られます。

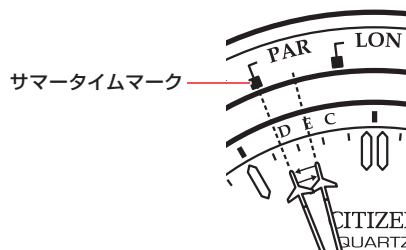

3. ③ボタンを押して、ワールドタイム針を基本時計と同一時刻に合わせる  
ワールドタイムは、24時間表示です。午前午後を間違えないよう注意します。  
ボタンを押し続けると、針が連続して動きます。  
・ワールドタイム針は、15分ごとの連針です。ホームタイムが00、15、30、45分のいずれかを指しているときにワールドタイムを合わせると、より正確に合わせられます。

4. りゅうずの位置を①にして、終了する

## ワールドタイムのカレンダーを合わせる

カレンダーは、ワールドタイムと連動し、ホームタイムとは連動していません。

・都市選択針が「MDY」と「AKL」の間を移動すると、日付変更線を越えるためカレンダーが切り替わります。

1. りゅうずの位置を①にする
2. ②ボタンを押して、日、月、年を合わせる  
日針、月針、年針は連動しています。年針→月針→日針の順でカレンダーをセットしてください。年針は、うるう年からの経過年に合わせます。  
ボタンを押し続けると、針が連続して動きます。
3. りゅうずの位置を①にして、終了する

## ワールドタイムの使い方

1. りゅうずの位置を①にする
2. ①または②ボタンを押して、都市選択針をいずれかの都市に合わせる  
ワールドタイム針が合わせた都市の現在時刻を、また年針・月針・日針が年月日を表示します。

標準時基準の時差一覧

時計上の都市名		UTCとの時差
LON	ロンドン	0
PAR	パリ	+1
CAI	カイロ	+2
MOW	モスクワ	+3
DXB	ドバイ	+4
KHI	カラチ	+5
DAC	ダッカ	+6
BKK	バンコク	+7
HKG	香港	+8
TYO	東京	+9
SYD	シドニー	+10
NOU	ヌーメア	+11
AKL	オークランド	+12
MDY	ミッドウェイ	-11
HNL	ホノルル	-10
ANC	アンカレジ	-9
LAX	ロサンゼルス	-8
DEN	デンバー	-7
CHI	シカゴ	-6
NYC	ニューヨーク	-5
CCS	カラカス	-4
RIO	リオデジャネイロ	-3
—	—	-2
PDL	アゾレス諸島	-1

・UTC(Universal Time Coordinated):協定世界時=グリニッジ標準時  
・時差は、国や地域の事情により変更される場合があります。

## サマータイムの合わせ方

③ボタンを押して、サマータイムマーク(♣)に都市選択針を切り替えます。再び③ボタンを押すと通常時刻へ戻ります。

・サマータイムマークはモデルによって異なる場合があります。


## 基準位置を確認する

1. リューズの位置を①にする
2. ③ボタンを3秒間以上押し続ける  
各針が早送りされ、現在の基準位置が表示されます。

### 正しい基準位置

都市選択針：12時位置  
 ワールドタイム針：24時  
 日・月針：12月31日  
 年針：12時位置

現在の基準位置が正しい基準位置と異なるときは、「基準位置を修正する」に従って、基準位置を修正します。

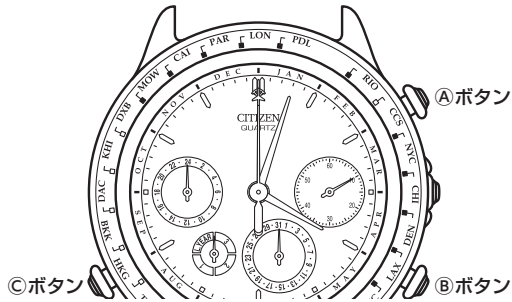

3. ①、②、③ボタンのいずれかを押し、ワールドタイム表示に戻る  
ボタンを押さなくても、20秒間経過すると、自動でワールドタイム表示に戻ります。

## 基準位置を修正する

1. リューズの位置を②にする
2. ①、②、③ボタンを同時に2秒以上押して、時計をオールリセットする  
ボタンを離してから約2秒後、ワールドタイム針→都市選択針→日針(月針、年針)の順に回転すれば、オールリセットが行われています。
3. ①ボタンを押して、都市選択針を12時位置に合わせる
4. ②ボタンを押して、年針を12時位置に、月・日針を12月31日(真上)に合わせる  
年針、月針は、日針と連動しています。
5. ③ボタンを押して、ワールドタイム針を24時位置(真上)に合わせる
6. リューズの位置を①にして、終了する  
秒針が動きはじめます。  
・終了後、時刻・カレンダーを合わせ直してください。