
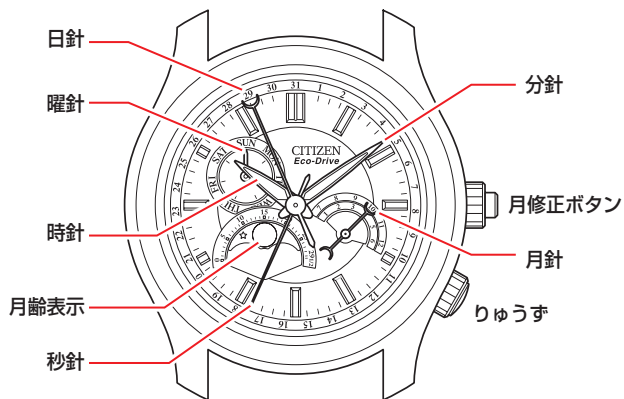


- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  8651取扱説明書

各部の名称



- お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- りゅうずの引き出し位置は2段階あります。







曜を合わせる

- この時計は、曜、月齢、日、月、時刻の順番で合わせると便利です。
- 曜針は、時針・分針に連動して進みます。

- 1 りゅうずの位置を②にする
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを右に回して、曜針を合わせる
• 曜表示は、時針が午前0時を指す頃から切り替わりはじめ、午前5時を指す頃に切り替わり終わります。
- 3 りゅうずの位置を①にする

月齢を合わせる

- 1 りゅうずの位置を①にする
- 2 りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる
• 月齢は新聞などを参考にします。

月相 月齢 潮汐	朔 0 大潮	上弦 約7 小潮	満月 約15 大潮	下弦 約22 小潮
表示				

- 月齢表示は目安としてご利用ください。
- 新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

- 3 りゅうずの位置を①にする

日を合わせる

- 時計が午後9時～午前0時を示しているときは、日合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- 1 りゅうずの位置を①にする
- 2 りゅうずを左に回して、日針を合わせる
- 3 りゅうずの位置を②にする

月を合わせる

- 日表示が31日～2日を示しているときは、月合わせをさけてください。月を合わせるときは、一度日表示を31日～2日以外に切り替えてから行ってください。その後、日表示を合わせ直します。

- 1 月修正ボタンを押して、月針を合わせる

時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを右に回して、時刻を合わせる
• 曜表示が切り替わる時が午前です。午前午後を間違えないよう注意します。
• 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして終了する