

8723/8725/8729 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は 8723/8725/8729 取扱説明書を参照してください。




8723/8725/8729 取扱説明書

各部の名称

日/24時間表示付きモデル


12時方向に日針、6時方向に24時間針のあるモデルです。

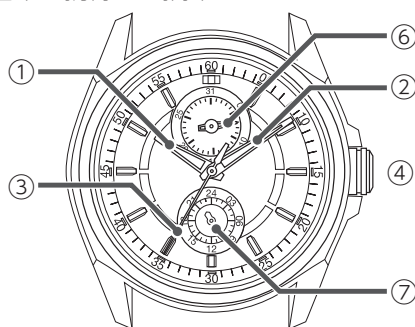

機種番号:8723

日/曜表示付きモデル


3時方向に日針、9時方向に曜針のあるモデルです。

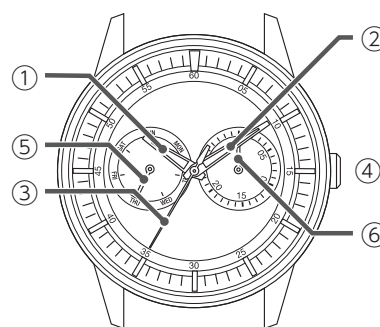

機種番号:8725


日/曜/24時間表示付きモデル

3時方向に日針、6時方向に24時間針、9時方向に曜針のあるモデルです。

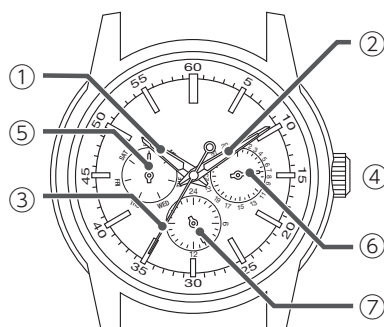

機種番号:8729

- | | |
|--------|--------|
| ①時針 | ⑤曜針 |
| ②分針 | ⑥日針 |
| ③秒針 | ⑦24時間針 |
| ④リ्यूズ | |

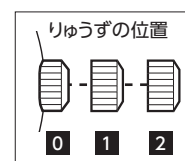

• モデルによってデザインが異なります。

時刻を合わせる

- 秒針が0秒を指しているときに、リ्यूズの位置を **2** にする
針が停止します。
- リ्यूズを回して、曜日を合わせる
(曜表示付きモデルのみ)
 - 曜日は時針・分針に連動して動くため、曜日を合わせたあと、時刻を合わせます。
 - 曜日はリ्यूズを時計周りの方向で回したときのみ動きます。早修正はできません。
- リ्यूズを回して、時刻を合わせる
 - 日が切り替ったときが午前0時です。午前/午後に注意して合わせます。
 - 24時間針が付いているモデルは24時間針を参考に午前/午後を確認します。
- 時報などに合わせて、リ्यूズの位置を **0** にして終了する
 - 日は22時半ごろから切り替わり始め、0時ごろに切り替わります。
 - 曜は0時ぐらいから切り替わり始め、5時ごろに切り替わります。(曜表示付きモデル)
 - いずれもリ्यूズを時計周りの方向で回したときのみ動きます。

カレンダーの合わせかた

この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の初日にカレンダーを合わせる必要があります。

- 時計の時刻が21時から0時までの間は、日表示合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。

- リ्यूズの位置を **1** にする
- リ्यूズを反時計回りに回して、日表示を合わせる
- リ्यूズの位置を **0** にして終了する