


- 操作の際は、時計がぬれていなことを確認してから、操作してください。
- 仕様 / 操作の詳細は、Webマニュアルをご参照ください。 <https://citizen.jp/support/guide/html/9051/9051.html>

## 各部の名称

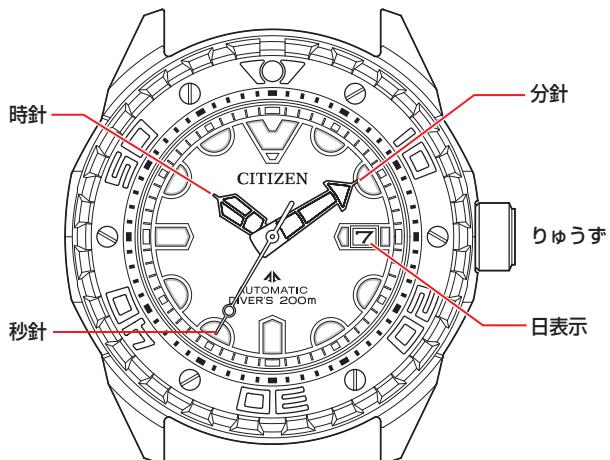


- お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- りゅうずの引き出し位置は2段階あります。



## ぜんまいを巻き上げる

### ぜんまいを手で巻き上げる

- りゅうずの位置を①にする
- りゅうずを親指と人差し指でつまんで、右にゆっくり回す

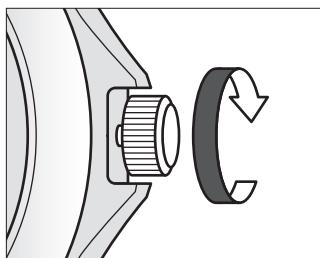

- りゅうずの下側を指の腹で下方向にこするようにしても、りゅうずを回すことができます。
- 時計が止まった状態から、りゅうずを約40回転させると、ぜんまいが充分に巻き上げられた状態になります。
- ぜんまいが充分に巻き上げられると、時計は約42時間動きます。
- ぜんまいが充分に巻き上げられた状態からさらにりゅうずを回しても、ぜんまいが切れる心配はありません。

### 自動巻き機能について

時計を腕に着けていると、腕の動きによって、時計内部の回転おもりが動き、ぜんまいが自動で巻き上げられます。

- 時計を1日8時間以上身に着けていると、時計がおよそ一日動く分のぜんまいが自動で巻き上げられます。
- 腕の動きが少ないとときは、巻き上げが不足することもあります。

## 時刻・カレンダーを合わせる

### 時刻を合わせる

- 秒針が0秒を指しているとき、りゅうずの位置を②にする  
秒針が止まります。
- りゅうずを回して時刻を合わせる
  - りゅうずを左に回すと、時針、分針と日表示が連動して動きます。
  - 午前/午後の違いに注意します。日表示が切り替わったときが午前0時です。
- 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして終了する

### カレンダーを合わせる

- 午後8時30分から午前2時の間は、カレンダー合わせを避けてください。カレンダーが正しく切り替わらない場合があります。
- この時計の日表示は31日制です。3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、カレンダー合わせが必要です。

- りゅうずの位置を①にする
- りゅうずを右に回し、日表示を合わせる
- りゅうずの位置を①にして終了する