

## A060 簡易操作ガイド

・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

・充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



### 各部の名称



- ・ボタンは、先の細いもので押してください。
- ・モデルによってデザインが異なります。

### 充電量を確認する

ボタンを押すと、秒針が現在の充電量を下記のように示します。十分に充電された状態でお使いください。

充電レベル	レベル3	レベル2	レベル1	レベル0
充電量表示				
時計が止まるまでの目安	約210~160日間	約160~100日間	約100~3日間	約3日間
説明	十分充電されています。安心してお使いください。	充電状態は良好です。安心してお使いください。	充電不足気味です。	充電警告状態です。

### 時刻を合わせる

#### 1. 秒針が0秒の位置でりゅうずを 2 位置に引き出します。

- ・りゅうずを引き出すと秒針が停止します。

#### 2. りゅうずを回して時刻を合わせます。

- ・分針を正しい時刻より4~5分進めてから逆に戻して合わせると、より正確な針合わせができます。
- ・分針は目盛りに正確に合わせてください。
- ・カレンダーも自動で変更されます。
- ・日が変わるところが午前0時です。午前と午後をまちがえないよう合わせてください。
- ・23時から1時の間は、時刻合わせをしないでください。日が正常に切り替わらない場合があります。

#### 3. りゅうずを 0 位置に戻し、セット終了です。

- ・時報などに合わせてりゅうずを 0 位置に押し込んでください。

### カレンダーの合わせかた

この時計のカレンダーは1度合わせると、2100年2月28日まで修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)


#### 1. りゅうずを 1 位置に引き出します。

#### 2. りゅうずを回して日を合わせます。

- ・りゅうずを回すと時計が1時間ずつ動きます。
- ・時針と日は連動しています。時針が午前0時を越えると日も切り替わります。
- ・時針と日を現在時刻・日に合わせてください。午前と午後をまちがえないよう合わせてください。
- ・時針は確実に1時間分送られるまで、りゅうずを回転させてください。途中の位置に時針が停止された場合、誤作動が生じる可能性があります。

#### 3. ボタンを2秒間押します。

- ・秒針が動いて、現在の年/月を示します。
- ・年/月の見かたは下記を参照してください。

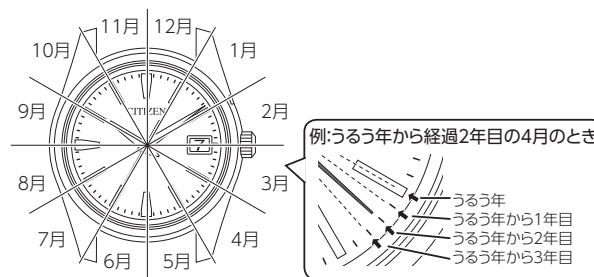

#### 4. ボタンを押して年/月を合わせます。

- ・ボタンを押すごとに秒針が1目盛り進みます。
- ・年の表示は、うるう年からの経過年数で示されます。うるう年経過年早見表は、サポートの「仕様・機能・購入」をご参照ください。

<http://citizen.jp/cs/guide/index.html>

#### 5. りゅうずを 0 位置に戻し、セット終了です。

### 時差設定方法

海外にお出かけの際、時計を止めることなく簡単に現地の時刻に設定可能です。1時間単位で設定できます。

#### 1. りゅうずを 1 位置に引き出します。

#### 2. りゅうずを回して時差を設定します。

- ・りゅうずを右に回す(時計回り)と時針が+1時間ずつ、左に回す(反時計回り)と-1時間ずつ設定できます。
- ・時針と日は連動しています。時針が午前0時を越えると日も切り替わります。
- ・時針を現地時刻に合わせてください。午前と午後をまちがえないよう合わせてください。
- ・時針は確実に1時間分送られるまで、りゅうずを回転させてください。途中の位置に時針が停止された場合、誤作動が生じる可能性があります。

#### 3. りゅうずを 0 位置に戻し、セット終了です。


時差を元にもどす際は

- ・設定した反対方向に時針を戻してください。

## 基準位置の確認

1. リューズを **0** 位置にします。
2. 各針が動き出すまで、ボタンを押し続けてください。  
(約 5 秒)

- ・各針と日が基準位置に動きます。
- ・基準位置確認中に、リューズを引かないでください。現在時刻がずれてしまいます。

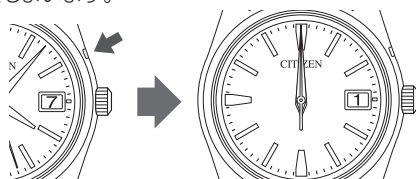

⚠ 先の細いもので押し続ける場合は、先端に注意しながら行ってください。

3. 各針と日が基準位置になっているか確認します。

正しい 基準位置	時/分/秒針:0時0分0秒 日:1日
-------------	-----------------------

- ・各針と日が基準位置からずれているときは、修理が必要です。
- ・分針が0分から若干ずれている場合は、時刻合わせの際の秒・分合わせがずれていた可能性があります。  
時刻合わせで正しく目盛に合わせ直してください。

4. ボタンを押して現在時刻の表示に戻し、時刻・カレンダーを合わせます。

- ・ボタンを押さなくても、2分で現在時刻表示に自動的に戻ります。

## 時計をオールリセットする

1. リューズを **2** 位置に引き出します。
2. ボタンを 10 秒間押し続けて、離します。  
・日が1日に戻りリセットされます。
3. リューズを **0** 位置に戻します。  
・リセットした状態から、通常運針が始まります。

オールリセットのあとは

- ・1月1日(うるう年)AMの設定になります。必ず時刻とカレンダーを確認し、正しい時刻・カレンダーに合わせてください。