


・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

## 各部の名称

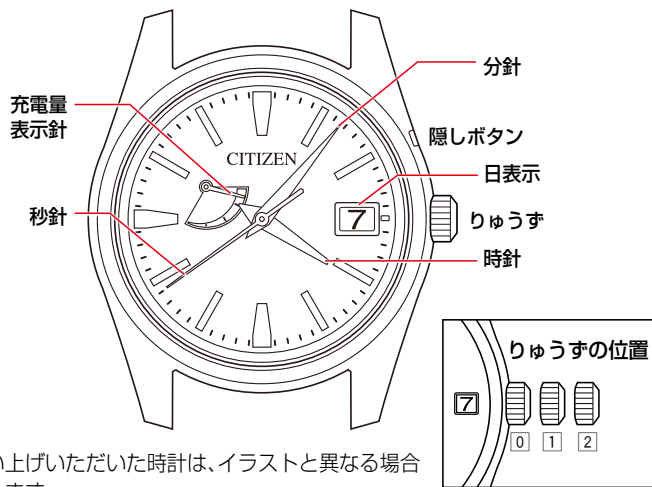

- ・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- ・りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

## 充電量を確認する

充電量表示で現在のおおよその充電量を確認できます。

レベル	3	2	1	0
表示				
持続時間	約210日～160日	約160日～100日	約100日～3日	約3日
意味	十分充電されています。	充電状態は良好です。	やや充電量が不足しています。	充電警告が始まるレベルです。
	安心してお使いいただけるレベルです。		すぐに充電してください。	

## 時刻とカレンダーを合わせる

### 時刻を合わせる

・午後11時から午前1時の間は時刻合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。


- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする  
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる  
・ 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。  
・ 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にして終了する  
秒針が動きはじめます。

### カレンダーを合わせる


この時計のカレンダーは、うるう年を含む2100年2月28日まで、修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)

- 1 りゅうずの位置を ① にする
- 2 りゅうずを回して、日表示を合わせる  
・ 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。  
・ 時計は確実に1時間ぶん動きます。
- 3 隠しボタンを2秒間以上押す  
秒針が動いて、現在の月と年の設定が表示されます。
- 4 隠しボタンを押して、月と年を合わせる  
・ ボタンを押すごとに秒針が進みます。  
・ 年と月は、秒針の位置で設定します。

月は、下図に示した範囲で示されます。  
各数字が月に対応します。

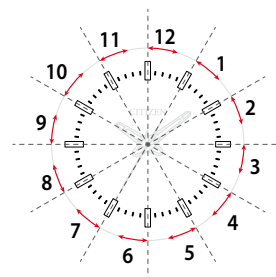

年は、うるう年からの経過年数で表示され、各月の範囲内での秒針の位置で示されます。

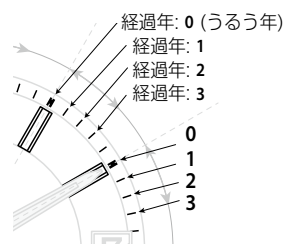

・うるう年については、弊社ホームページで年表をご覧ください。  
<http://citizen.jp/cs/guide/leapyear/index.html>

- 5 りゅうずの位置を ② にして終了する  
秒針が現在の秒まで移動して、動きはじめます。



## ローカルタイムを表示させる

時針だけを動かして、他の地域の時刻を1時間単位で表示させることができます。


- 1 りゅうずの位置を ① にする
- 2 りゅうずを回して、時を合わせる
  - ・ 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・ 時針が確実に1時間ぶん動くまでりゅうずを回してください。
- 3 りゅうずの位置を ② にして終了する

## 基準位置を確認する

- 1 りゅうずの位置を ② にする
- 2 隠しボタンを5秒間以上押し続ける  
各針/表示が現在の基準位置に移動し始めます。
- 3 基準位置を確認する  
正しい基準位置は次のとおりです。
  - ・ 時針/分針/秒針:0時00分0秒
  - ・ 日表示:「1」
  - ・ 充電量表示針:レベル3

現在の基準位置が正しい基準位置と異なるときは、修理が必要です。

  - ・ 分針が若干ずれているときは、「時刻を合わせる」で、時刻を合わせ直すと位置が直ることがあります。
- 4 隠しボタンを押して終了する  
時刻表示に戻ります。
  - ・ ボタンを押さなくてもおよそ2分間経過すると、自動で時刻表示に戻ります。

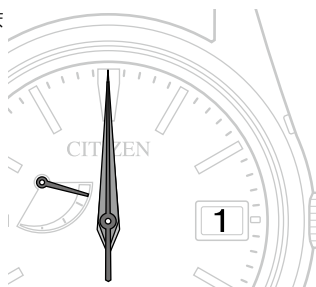

## オールリセットする

- 1 りゅうずの位置を ② にする
- 2 隠しボタンを10秒間以上押す  
日表示が「1」になり、充電量表示がレベル3に動いた後、現在の充電量表示に戻り、オールリセットが行われます。
- 3 りゅうずの位置を ② にして終了する

### オールリセットのあとは

オールリセットの後は、時刻・カレンダー合わせを行ってください。

