


## A610 簡易操作ガイド

仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

### 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります

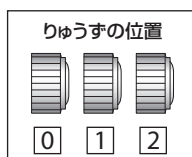

### 時刻を合わせる

#### 1. 秒針が0秒位置にきたときに、リューズの位置を②にする

秒針が止まります。

#### 2. リューズを回して時刻を合わせる

- ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

#### 3. 時報に合わせて、リューズの位置を①にする

秒針が動きはじめます。

### 時差を修正する

時差は1時間単位で修正できます。

#### 1. リューズの位置を①にする

#### 2. リューズを回して時差を修正する

リューズを右に回すと時針が+1時間ずつ、左に回すと-1時間ずつ修正できます。

- ・時針が確実に1時間分送られるまでリューズを回転させてください。
- ・時針と日表示は連動していますので、時差修正によって時針が午前0時（または午後11時）を通過すると日表示も切り替わります。

#### 3. リューズの位置を②にする

- ・時差を元にもどす際は、修正した反対方向に時針を戻してください。