



## B620 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は B620 取扱説明書を参照してください。

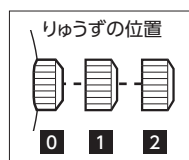

### 各部の名称

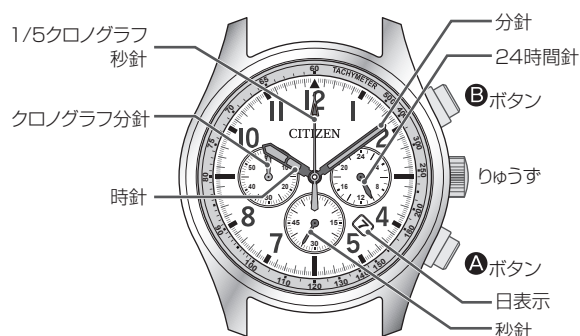

- モデルによってデザインが異なります。

### 時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を 2 にする**  
針が停止します。
  - クロノグラフ使用中は、クロノグラフはリセットされ、1/5クロノグラフ秒針が0秒を指します。
- 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる**
  - 24時間針も連動して動きます。午前/午後の違いに注意して合わせます。
  - 午前0時を超えると、日表示が1日進みます。逆回転で戻ることはありません。
- 3 時報などに合わせて、りゅうずの位置を 0 にして終了する**

### カレンダーの合わせかた

この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の初日にカレンダーを合わせる必要があります。

- 時計の時刻が午後9時から午前1時までの間は、カレンダー合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。

- 1 りゅうずの位置を 1 にする**
- 2 りゅうずを反時計回りに回して、日表示を合わせる**
- 3 りゅうずの位置を 0 にして終了する**

### クロノグラフを使う

りゅうずの位置を 0 にする

スタート / ストップ: **B** ボタンを押します。

- スタート前に、クロノグラフ分針が00分位置に戻っていないときは、**A** ボタンを押して00分位置に戻します。

リセット: ストップ中に、**A** ボタンを押します



クロノグラフは60分計です。

最大59分59.8秒まで表示することができます。

- スタートしてから1時間経過すると停止します。
- クロノグラフの使用中でも、時刻は通常どおり表示されます。
- 充電警告(2秒運針)中は、クロノグラフは使用できません。

### 1/5クロノグラフ秒針の位置を修正する

1/5クロノグラフ秒針が、0秒に戻らなくなったときに位置を修正します。

- 1 りゅうずの位置を 2 にする**
  - 時計が停止します。すべての針の動きが止まります。
- 2 B ボタンを2秒間押し続ける**
  - 1/5クロノグラフ秒針が修正できるようになります。
- 3 B ボタンを押して、1/5クロノグラフ秒針の位置を0秒に合わせる**  
ボタンを押すごとに、1/5クロノグラフ秒針が1ステップずつ動きます。
  - ボタンを押し続けている間、1/5クロノグラフ秒針は連続して動きます。
  - 1/5クロノグラフ秒針の動きに連動してクロノグラフ分針も動きます。
- 4 りゅうずを回して、時刻を合わせる**
- 5 りゅうずの位置を 0 にする**
- 6 A ボタンを押して終了する**
  - ボタンを押すと、クロノグラフ分針がリセットされます。