


C452 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

C452取扱説明書

各部の名称

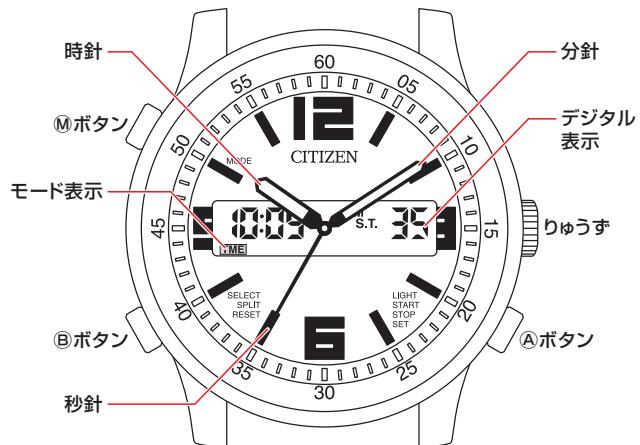

・モデルによってデザインが異なります。

EL ライトを使う

下記の操作中に、ELライトが点灯します。

- ・時刻通常表示またはカレンダー通常表示で④ボタンを押したとき（または、押し続けている間）
- ・クロノグラフ計測中に、スプリットタイム操作やストップ操作をしたとき
- ・タイマー計測中に④ボタンを押したとき（または、押し続けている間）

時刻を合わせる

アナログの時刻を合わせる

- ・アナログの時刻（時針／分針）は、デジタル表示の時刻と連動していません。

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
3. 時報に合わせて、りゅうずを押し込む

デジタル表示の時刻を合わせる

・デジタル表示の時刻は、アナログの時刻（時針／分針）と連動していません。

1. ④ボタンをくり返し押して、モードを「TME」にする
2. ②ボタンを2秒間以上押す
「S.T.」（サマータイム）と、「ON」／「OFF」が点滅します。
3. ①ボタンを押して、サマータイムを設定する
①ボタンを押すごとに、「ON」／「OFF」が切り替わります。
4. ②ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
②ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。



5. ①ボタンを押して、合わせる

- ・①ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
- ・④ボタンを押すと、通常時刻表示に戻ります。
- ・2分間以上ボタン操作をしないと、通常時刻表示に戻ります。


6. 手順4、5をくり返し、他の対象を合わせる

7. ④ボタンを押して、終了する

カレンダーを合わせる

この時計のカレンダーは、うるう年を含む2099年12月31日まで、修正不要です。

1. ④ボタンをくり返し押して、モードを「CAL」にする
デジタル表示部にカレンダーが表示されます。
2. ②ボタンを2秒間以上押す
月が点滅し、修正できるようになります。
3. ①ボタンを押して、月を修正する
4. ②ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
②ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

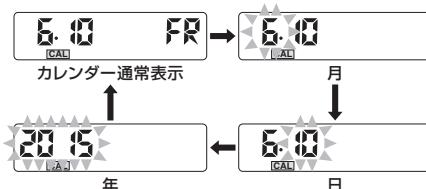

5. ①ボタンを押して、合わせる

- 選んだ対象の表示が変わります。
①ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

6. 手順4、5をくり返し、他の対象を合わせる

7. ④ボタンを押して、終了する
曜は自動で設定されます。

アラームを使う

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「ALM」にする
2. Ⓛボタンを2秒間以上押す
時が点滅し、修正できるようになります。
3. Ⓛボタンを押して、時を設定する
午前と午後を間違えないように注意します。
4. Ⓛボタンを押す
アラームの分が点滅します。
5. Ⓛボタンを押して、分を設定する
6. Ⓜボタンを押して、終了する

アラームのONとOFFの切り替え

「ALM」でⒶボタンを押すごとに、ONとOF(OFF)が切り替わります。

アラーム音をとめるときは

いずれかのボタンを押します。
アラーム音は、20秒間鳴ります。

アラーム音を確認する

「ALM」でⒶボタンを押し続けている間、アラームのモニター音を鳴らすことができます。

クロノグラフを使う


1/100秒単位、最大24時間まで計測できます。24時間を超えると、0時間0分0秒で停止します。
・他のモードに切り替ても計測は継続されます。

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「CHR」にする

スタート / ストップ：Ⓐボタンを押します。
リセット：ストップ中に、Ⓑボタンを押します。
・計測中にⒷボタンを押すと、経過時間(スプリットタイム)が10秒間表示され、「SPLIT」が点滅します。


60分未満の表示：

分、秒、1/100秒を表示します。

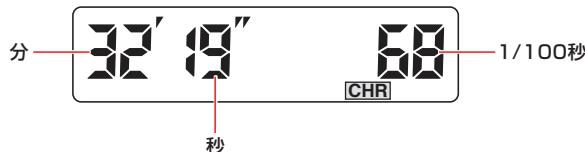

60分以上の表示：

時、分、秒を表示します。

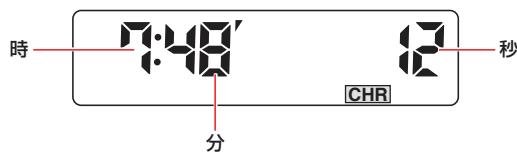

タイマーを使う

1分単位、最大60分のタイマーを設定することができます。
・他のモードに切り替てもタイマーの計測は継続されます。

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「TMR」にする
2. Ⓛボタンを2秒間以上押す
セット時間が点滅します。
3. Ⓛボタンを押して、タイマーの時間を設定する
Ⓑボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. Ⓛボタンを押す
タイマーのカウントダウンが始まります。
スタート / ストップ：Ⓐボタンを押します。
リセット：ストップ中に、Ⓑボタンを押します。

設定時間が過ぎると

タイムアップ音が、5秒間鳴ります。
音を止めるには、いずれかのボタンを押します。

オールリセットを行う

動作中のクロノグラフやタイマーはリセットされます。

1. りゅうずを引き出す
2. Ⓐ、Ⓑ、Ⓜボタンを同時に押す
ボタンを離すと、液晶表示がすべて点灯します。
3. りゅうずを押し込んで、終了する
・確認音が鳴ります。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。