

# D400 簡易操作ガイド

## 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

## 表示を切り替える

「時刻表示」、「カレンダー表示」、「グラフィック表示」、「消灯状態」の4つの表示を切り替えます。

- ・グラフィック表示とは、デジタル表示部分がランダムに点灯する表示で、ボタン操作した時間帯により表示内容が異なります。
- ・この時計では、消灯状態が通常表示状態です。一定の時間が経過すると、他の表示状態から自動的に消灯状態に戻ります。

### 1. M ボタンを押す

ボタンを押すごとに、「消灯状態」→「時刻表示」（「時」「分」「TME」）→「カレンダー表示」（「月」「日」「CAL」）の順に表示が切り替わります。

- ・「時刻表示」、「カレンダー表示」でボタン操作を行わないまま約3秒間経過すると、グラフィック表示になります。
- ・「グラフィック表示」でMボタンを押すか、約3秒間経過すると消灯状態に戻ります。


### 2. 消灯状態のときにB ボタンを押す

グラフィック表示に切り替わります。

- ・Bボタンを押すか、ボタン操作を行わないまま約3秒間経過すると、消灯状態に戻ります。

## 時刻とカレンダーを合わせる

1. 「時刻」または「カレンダー」を表示しているときに、A ボタンを2秒間以上押し続ける  
秒が点滅します。
2. M ボタンを押して「秒」を合わせる  
・M ボタンを押すと、「秒」が「00」に修正されます。30秒～59秒のときにM ボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。
3. B ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ  
B ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

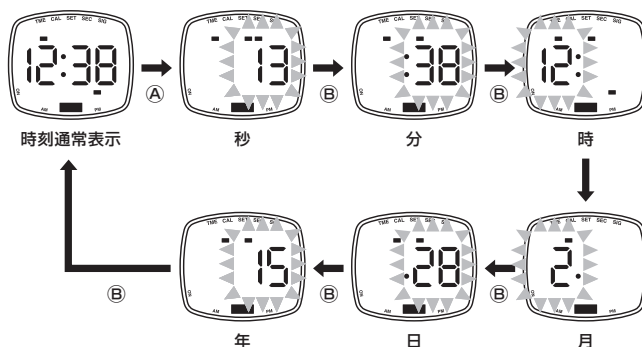

### 4. M ボタンを押して、合わせる

M ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

### 5. 手順3、4をくり返し、他の対象を合わせる

- ・修正中A ボタンを押すと、時刻表示に戻ります。
- ・時刻は12時間制表示です。（午前は「AM」、午後は「PM」が点灯します）
- ・「秒」と「年」は修正時のみ表示されます。「年」の設定範囲は2080年までです。（西暦下2桁で表示）

## オールリセットを行う

1. A、B、M ボタンを同時に4秒間以上押す  
デジタル表示が全点灯します。
2. A、B、M ボタンのいずれか1つを押す  
AM12:00が表示され、その後グラフィック表示に変わりオールリセットが完了します。

## オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻とカレンダーを合わせ直してください。