


# D500 / D510 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。


 D500 / D510取扱説明書

## 各部の名称

[D500]

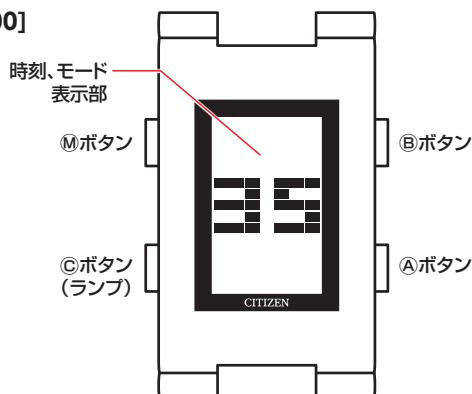


[D510]

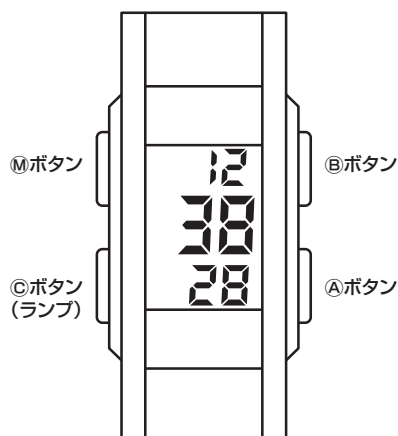

・モデルによってデザインが異なります。

## 時刻とカレンダーを合わせる

1. Mボタンをくり返し押して、モードを「時刻(TI)」にする
2. Aボタンを押して、時刻表示にする
3. Bボタンを2秒間以上押し続ける  
「秒」が点滅し、修正できるようになります。
4. 時報に合わせて、Aボタンを押す  
「秒」が30～59秒のときにAボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。
5. Bボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ  
Bボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

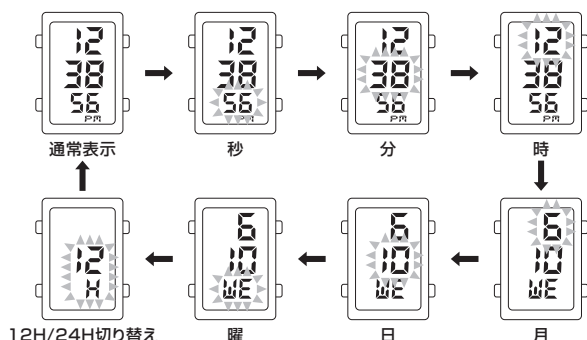

## 6. Aボタンを押して、修正する

- ・ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
- ・この時計はオートカレンダーを搭載していますが、うるう年の2月29日のみ修正が必要です。

## 7. 手順5、6をくり返し、他の対象を合わせる

## 8. Bボタンを押して、終了する

## アラームを使う

1. Mボタンをくり返し押して、モードを「アラーム(AL)」にする
2. Bボタンを押す  
「時」が点滅して、修正できるようになります。
3. Aボタンを押して、「時」を修正する  
・ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. Bボタンを押す  
「分」が点滅して、修正できるようになります。
5. Aボタンを押して、「分」を修正する
6. BボタンまたはMボタンを押して、終了する

## アラームのON/OFFを切り替える

「アラーム」で、Aボタンを押すごとに、ONとOFFが切り替わります。

## アラーム音をとめる

- いずれかのボタンを押します。
- ・アラーム音は、15秒間鳴ります。

## アラーム音を確認する

「アラーム」で、Aボタンを押し続けると、アラーム音を確認することができます。

## クロノグラフを使う

1 / 100秒単位、最大24時間まで計測できます。

1. Mボタンをくり返し押して、モードを「クロノグラフ(CH)」にする
2. Bボタンを押す  
計測が始まります。  
スタート/ストップ：Bボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、Aボタンを押します。  
・計測中にAボタンを押すと、経過時間(スプリットタイム)が10秒間表示され、「SPL」が点滅します。

次へ続く

## タイマーを使う

最大99分まで、1分刻みでタイマーを設定することができます。

・モードを切り替えてもタイマーは継続されます。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モードを「タイマー (TR)」にする
2. **A** ボタンを押して、タイマー時間を設定する  
ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
3. **B** ボタンを押す  
タイマーがスタートします。  
スタート/ストップ：**B** ボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、**A** ボタンを押します。  
・タイマー作動中に**A** ボタンを押すと、設定した時間から改めてカウントダウンを始めます。

## 設定時間が過ぎると

タイムアップ音が約5秒間鳴ります。

音を止めるには、いずれかのボタンを押します。

## オールリセットを行う

1. **A**、**B**、**C**、**M** ボタンをすべて同時に押す  
表示がすべて点灯します。
2. いずれかのボタンを押す  
確認音が鳴り、オールリセットが行われ、時刻が午前12時00分00秒からスタートします。  
・ボタンを押さなくても、60秒間経過するとオールリセットが行われます。

## オールリセットのあとは

オールリセットあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。