


## D600 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。ソーラーセルを光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

 D600取扱説明書

### 各部の名称

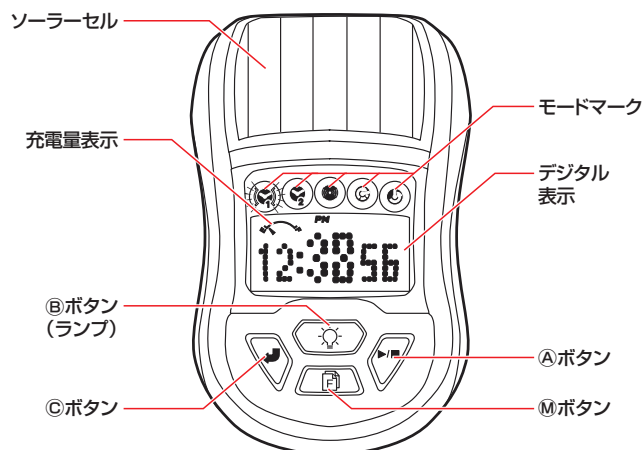

- モデルによってデザインが異なります。

### 充電量を確認する

二次電池に残された充電量の目安を表示します。

表示			
充電量	ほぼ満タン	中くらい	少ない

### 時刻とカレンダーを合わせる

1. ①ボタンをくり返し押して、モードを「時刻・カレンダー」にする
2. ④ボタンを2秒間以上押し続ける  
「秒」が点滅し、設定できるようになります。
3. ③ボタンを押して「秒」を合わせる
  - ③ボタンを押すと、「秒」が「00」に修正されます。30秒～59秒のときに③ボタンを押すと、「分」が1分増えられます。
4. ④ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ  
④ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。  
秒→分→時→12/24時間制→月→日→年
5. ③ボタンを押して、修正する
  - ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
  - 12時間制表示では、午前と午後を間違えないように注意します。
  - 修正中、①ボタンを押すと中断できます。
6. ①ボタンを押して、終了する

### アラームを使う

1. ①ボタンをくり返し押して、モードを「アラーム」にする
2. ④ボタンを2秒間以上押し続ける  
「時」が点滅して、設定できるようになります。

3. ③ボタンを押して、「時」を修正する
  - ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. ④ボタンを押す  
「分」が点滅して、修正できるようになります。
5. ③ボタンを押して、「分」を修正する
6. ①ボタンを押して、終了する

### アラームのON/OFFを切り替える

アラームモードで、③ボタンを押すごとに、ONとOFFが切り替わります。

### アラーム音をとめる

いずれかのボタンを押します。  
• アラーム音は、約15秒間鳴ります。

### アラーム音を確認する

アラームモードで③ボタンを押し続けると、ボタンを押している間アラーム音を確認することができます。

### クロノグラフを使う

1/100秒単位、最大24時間まで計測できます。

1. ①ボタンをくり返し押して、モードを「クロノグラフ」にする
2. ④ボタンを押す  
計測が始まります。  
スタート/ストップ：④ボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、③ボタンを押します。  
• 計測中に③ボタンを押すと、経過時間(スプリットタイム)が約10秒間表示され、「SPL」が点滅します。

### タイマーを使う

最大99分まで、1分刻みでタイマーを設定することができます。  
• モードを切り替えてもタイマーは継続されます。

1. ①ボタンをくり返し押して、モードを「タイマー」にする
2. ③ボタンを押して、タイマー時間を設定する
  - ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
3. ④ボタンを押す  
タイマーがスタートします。  
スタート/ストップ：④ボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、③ボタンを押します。  
• タイマー作動中に③ボタンを押すと、設定した時間から改めてカウントダウンを始めます。

### 設定時間が過ぎると

タイムアップ音が約5秒間鳴ります。

## ローカルタイムを使う

「時刻モード」の時刻の他に、別の時刻をセットすることができます。

1. **M** ボタンをくり返し押し、モードを「ローカルタイム」にする
2. **A** ボタンを2秒間以上押し続ける  
「時」が点滅し、設定できるようになります。
3. **C** ボタンを押して、「時」を修正する  
・ **C** ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. **A** ボタンを押す  
「分」が点滅し、修正できるようになります。
5. **C** ボタンを押して、「分」を修正する
6. **M** ボタンを押して、終了する



## オールリセットを行う

1. **A**、**B**、**C**、**M** ボタンをすべて同時に押し離す  
表示がすべて点灯します。
2. いずれかのボタンを押す  
確認音が鳴り、時刻が12時00分00秒になります。

### オールリセットのあとは

オールリセットあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。