


# F50\* / F51\* / F52\* 簡易操作ガイド


・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

 F50\* / F51\*取扱説明書


 F52\*取扱説明書

## 各部の名称


### [F50\*]

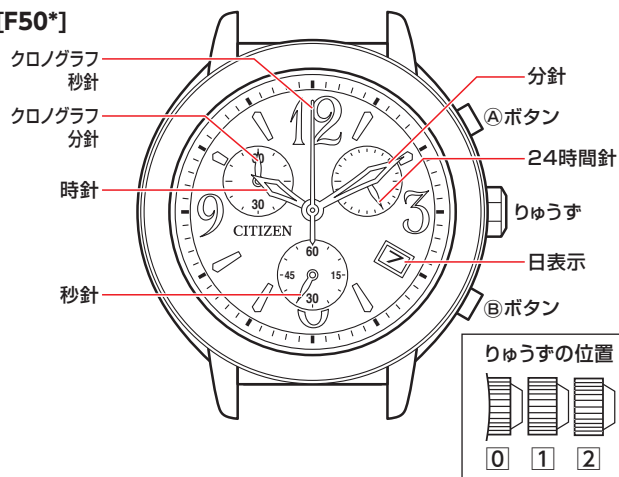

### [F51\*]

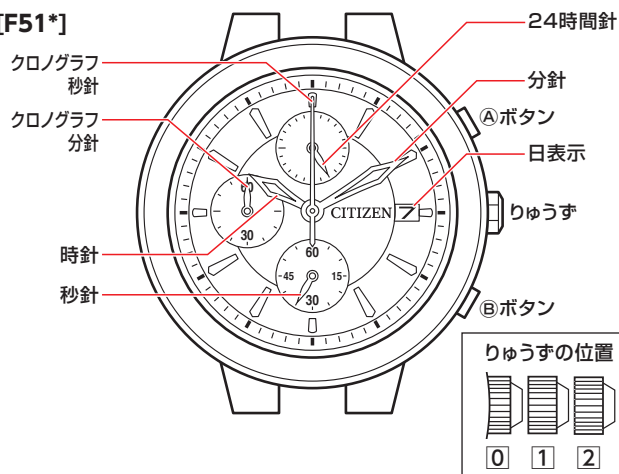

### [F52\*]

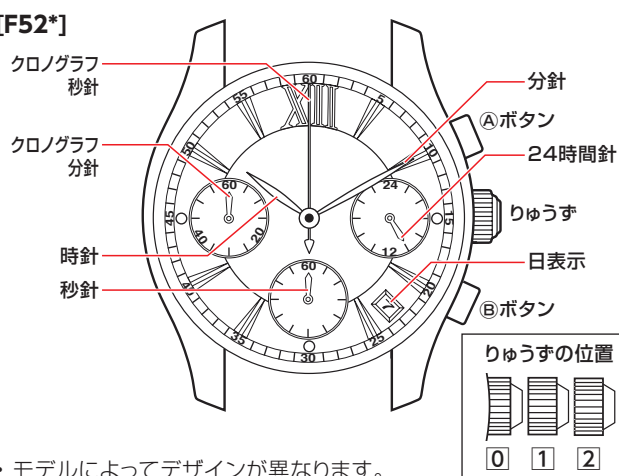

- ・モデルによってデザインが異なります。
- ・日表示がついていないモデルもあります。
- ・スケールやベゼルについて、詳細は取扱説明書や、サイトの外装機能についてのページ(<http://citizen.jp/cs/guide/gaiso/index.html>)をご参照ください。

## 時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - ・24時間針を見て、午前 / 午後の違いに注意します。
  - ・4~5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする  
秒針が動き始めます。

## 日表示を合わせる

- ・時計が午後9時~午前1時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを右に回して、日表示を合わせる
  - ・左に回すと、空回りします。
  - ・日表示がついていないモデルの場合、左右どちらに回しても空回りします。
3. りゅうずの位置を②にして、終了する

## クロノグラフを使う

- ・1秒単位、最大60分まで使用できます。60分経過すると再び0秒から計測を始めます。
- ・クロノグラフ分針が0秒位置にもどっていることを確認してから計測を行ってください。

1. りゅうずの位置を②にする
2. ①ボタンを押す  
クロノグラフ秒針・分針が動き始めます。  
スタート / ストップ：①ボタンを押します。  
リセット：ストップ中に、②ボタンを押します。  
・クロノグラフ終了後は、必ずリセットを行ってください。

## クロノグラフ秒針の0位置を合わせる

- ・クロノグラフをリセットしても、クロノグラフ秒針が0秒位置にもどらない場合や、強い衝撃等でクロノグラフ秒針の位置がずれた場合に、この操作を行ってください。

1. りゅうずの位置を②にする  
①ボタンを押して、クロノグラフ秒針を0秒位置に合わせます。  
・①ボタンを押すごとに、クロノグラフ秒針が1秒ずつ動きます。  
①ボタンを押し続けると、早送り修正ができます。
2. 時刻を合わせて、りゅうずの位置を①にする  
②ボタンを押して、クロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が0秒位置にリセットされていることを確認してください。