




J7*/J80*/J81*/J83* 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは、基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は、取扱説明書をご参照ください。


J7*/J80*/J81*/J83* 取扱説明書

各部の名称


カレンダーなしのモデル

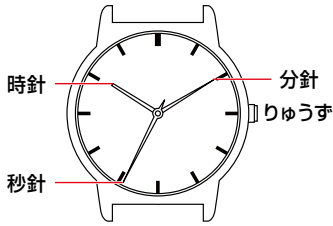


- モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。

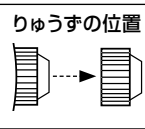


日表示つきのモデル

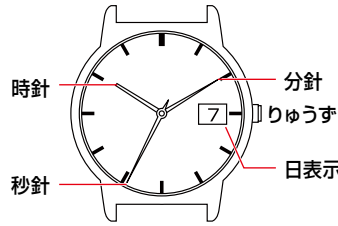

- モデルによってデザインが異なります。
- りゅうずは2段階に引き出せます。

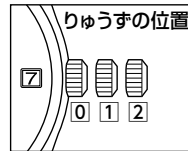

日表示、曜表示つきのモデル

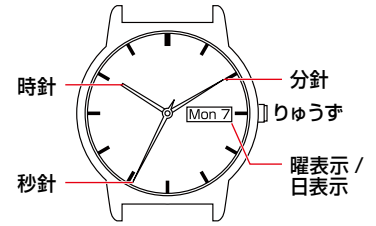

- モデルによってデザインが異なります。
- りゅうずは2段階に引き出せます。



時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
 - 秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む
 - 秒針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
 2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
 2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
 - 右に回すと、空回ります。
 3. りゅうずの位置を①にして終了する

日表示と曜表示を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
 2. りゅうずを回して、日表示と曜表示を合わせる
 - 左に回すと、日表示が切り替わります。
 - 右に回すと、曜表示が切り替わります。
 3. りゅうずの位置を①にして終了する