

PAQ06 ①

このたびは、シチズンウォッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要の際にご覧ください。シチズンのホームページ(http://citizen.jp/)でも操作説明をご覧くださいます。また、モデルによっては掲載される外装機能(計算尺、タキメーターなど)が異なります。取扱説明書に記載されていない外装機能も同様に操作方法をご覧ください。

■安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区別し、説明しています。

危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■ご使用前に

《バンド調整について》

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く)バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では 有料もしくは取り扱っていない場合があります。

《保護シールについて》

時計のガラスや金属部分(裏ふた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。


■製品仕様

- 機種番号0520
- 型式アナログクォーツウォッチ
- 時間精度平均月差±20秒 常温(+5℃～+35℃)携帯時
- 水晶振動数32,768Hz(Hz:1秒間の振動数)
- 作動温度範囲－10℃～＋60℃
- 表示機能
 - 時刻: 24時間、時、分、秒
 - カレンダー: 日
 - クロノグラフ: 1秒単位で最大59分59秒まで計測表示
- 使用電池小型銀電池 1個

電池寿命約 2年


* 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■各部の名称

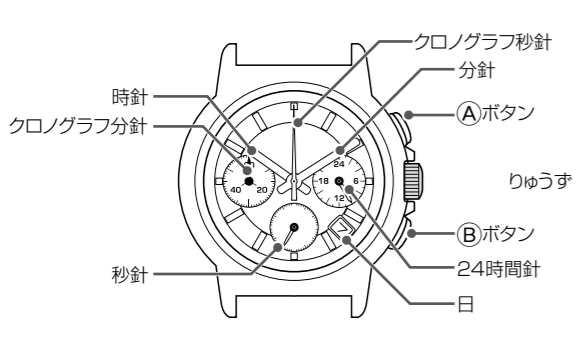

* お買い上げいただいた時計とイラストは異なる場合があります。

■時刻・カレンダーの合わせかた

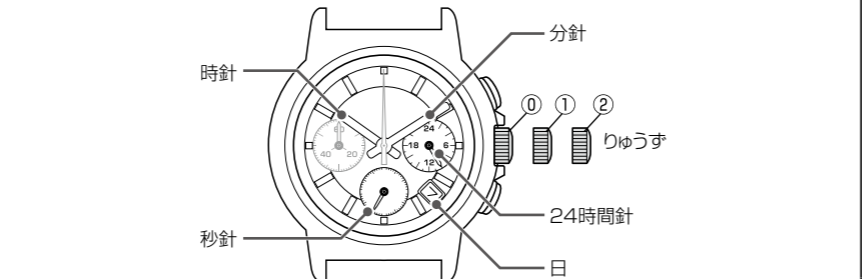

【時刻の合わせかた】

1.秒針が0秒を指しているときに、りゅうすの位置を②にする

2.りゅうすを回して、時刻を合わせる

- 合わせたい時刻よりも4～5分先に進め、分針を戻しながら合わせるとより正確に合わせることができます。
- 24時間針は時針と連動して動きます。
- 午前/午後の違いに注意して合わせます。

3.時報などに合わせて、りゅうすの位置を①にして終了する

【カレンダーの合わせかた】

1.りゅうすの位置を①にする

2.りゅうすを反時計まわりに回して、日を合わせる


3.りゅうすの位置を②にして終了する

- 時計の表示が、午後9時から午前1時の間は、カレンダー合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります
- 日は31日周期です。3月、5月、7月、10月、12月の月初めには日を修正してください。

■クロノグラフの使いかた

このクロノグラフは、1秒単位の計測で、最大59分59秒まで計測表示します。59分59秒表示後は、再び0秒から計測をはじめます。

クロノグラフの秒針と分針は59分59 秒計測後も、Aボタンを押しストップするまで連針を継続します。

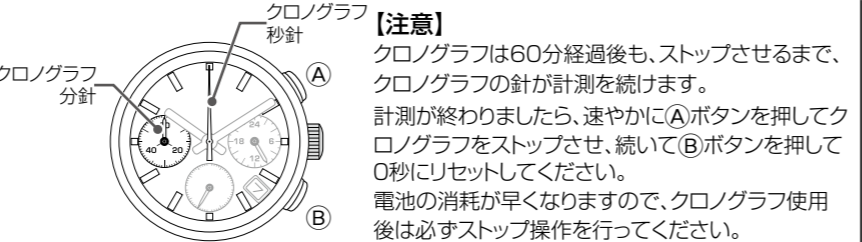

【クロノグラフ計測】

- Aボタンを押すと、計測をスタートします。Aボタンは押すごとにスタート、ストップを繰り返します。
- Bボタンを押すと0秒にリセットされます。

■クロノグラフ針の0位置合わせ

電池交換後、クロノグラフをリセットしたときに、クロノグラフ秒針が0秒位置にもどらない場合や、強い衝撃でクロノグラフ秒針がずれた場合は、次のクロノグラフ針0位置合わせを行ってください。

- りゅうすを②位置にします。
- Aボタンを押してクロノグラフ秒針の0位置合わせをします。
 - Aボタンを押し続けるとクロノグラフ秒針は早送りになります。
- 0位置合わせができたなら時刻を合わせ直し、りゅうすを通常位置にもどしてください。
- Bボタンを押して、クロノグラフ各針が0位置にリセットされていることを確認してください。

■お取り扱いにあたって

⚠警告 防水性能について

- 時計の文字板及び裏ふたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。(1barは約1気圧に相当します)
- WATER RESIST(ANT)××barはW.R.××barと表示している場合があります。
- 非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。
- 日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
- 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキューバダイビング)やスキューバ潜水などには使用できません。
- 日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

名称	表示	仕様	水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など)	水仕事や一般水泳に使用。	スキューバダイビング、マリンスポーツに使用。	空気ポンペを使用するスキューバ潜水に使用。	水滴がついた状態でのりゅうすやボタンの操作。				
	文字板または裏ふた										
非防水時計	—	非防水						×	×	×	×
日常生活用防水時計	WATER RESIST	3気圧防水						○	×	×	×
日常生活用強化防水時計	W. R. 5 bar	5気圧防水						○	○	×	×
	W. R. 10/20 bar	10気圧防水、20気圧防水						○	○	○	×

⚠注意 人への危害を防ぐために

- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

⚠注意 使用上の注意

- りゅうすは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうすがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
- 水分が入りたままりゅうすの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- 万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
- 時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
 - 海水に濡したときは、真水で洗い乾いた布で良くふきとる。
 - 水道水を蛇口から直接時計にかけない。
 - 入浴するときは時計をはずす。
 - 時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、りゅうす、プッシュボタンなど)が外れる危険があります。

⚠注意 携帯時の注意

（バンドについて）

- 皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は、汗や汚れにより劣化します。また皮革バンドは自然素材のため磨耗や変形、変色などの経年劣化があります。定期的に交換してください。
- 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。(脱色、接着はがれ)また、かぶれの原因にもなります。
- 皮革バンドに揮発性薬品、漂白剤、アルコール成分が含まれる物質(化粧品など)が付着しないようにしてください。色落ち、早期劣化の原因となります。また、直射日光などの紫外線も変色や変形の原因となります。
- 皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- ウレタンバンド(ゴムバンド)は、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。色落ちするもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取替えください。

■保証とアフターサービスについて

<保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無償修理致します。

<修理用部品の保有期間について>

弊社は時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間は基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうす・プッシュボタン・バンド等の外装部品におきましては、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<修理可能期間について>

弊社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。

<ご転居、ご贈答品の場合>

保証期間中に、ご転居又は、ご贈答品のためにお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

<定期点検(有償)について>

防水性能について

防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために2～3年に一度防水検査を行なっていただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要ですので、バックアップなどの交換をご依頼ください。

使用例						
水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など)	水仕事や一般水泳に使用。	スキューバダイビング、マリンスポーツに使用。	空気ポンペを使用するスキューバ潜水に使用。	水滴がついた状態でのりゅうすやボタンの操作。		
非防水時計	×	×	×	×	×	×
日常生活用防水時計	○	×	×	×	×	×
日常生活用強化防水時計	W. R. 5 bar	○	○	×	×	×
	W. R. 10/20 bar	○	○	○	×	×

- 以下の場合には、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
 - 腐食により、バンドに異常が認められたとき
 - バンドのピンが飛び出しているとき
- お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

<温度について>

- 極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様で作動温度範囲外での使用はおやめください。

<磁気について>

- アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康巻帯など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカーク部、電磁調理器などに近づけないでください。

<ショックについて>

- 床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装/バンドなどの損傷だけでなく機能・性能に異常を生じる場合があります。

<静電気について>

- クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

<化学薬品・ガス・水銀について>

- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれら含有するもの(ガolin・マニキュア・クレソール・トイレ用洗剤・接着剤・換水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース/バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

<保護シールについて>

- 時計のガラス部分や金属部分(裏ふた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となります。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合があります。

⚠注意 時計は常に清潔に

- りゅうすやプッシュボタンを長期動かさなままにしていると、付着しているゴミや汚れが固まり、操作できなくなる事がありますので、ときどきりゅうすを空回りをさせたり、プッシュボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを落としてください。

■メモ

夜光付き時計の場合は	時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を蓄え、暗い所で発光します。
蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。	
光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間などによって発光する時間に差異が生じます。	
光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありますのでご注意ください。	