

シチズンウォッチ

取扱説明書・保証書

AEC04

販売元／保証者 シチズン時計株式会社

本社 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

AEC04

商品名	
お客様ご住所	〒
ご氏名	TEL ()
販売店	住所
氏名	年 月 日
お買上げ日	お買上げ日より1年間
保証期間	

＜保証規定＞

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、次の保証規定に従い、無料修理いたします。

■保証の対象となる部分

水晶ウォッチの電子回路部品、機械部品及び外装部品。ただし、バンド及びご使用中に生じるガラス・ケース・バンド類の小傷・汚れ等による外観上の変化は除きます。

■保証の特徴

修理、調整を原則といたします。

修理の際、ガラス・ケース・文字板・針・りゅうず・バンドなどは一部代替部品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

■保証を受けるための条件(手続き)

保証規定による修理、調整の際は、必ず現品に本保証書を添えて保証元へお送りください。

■保証の適用除外

保証期間中でも次の場合は有料修理・調整となりますのでご了承ください。

●誤ったご使用、お客様ご自身による修理・改造、またはお取扱いの不注意による故障。

●本保証書のご提示がない場合。

●本保証書にお買上げ年月日記載がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

●天災・火災・事故などによる故障及び損傷。

※本保証書に記載される個人情報は製品の保証に関する以外には使用いたしません。

※本保証書は当社保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※本保証書は日本国内のみ有効です。

時計には工場出荷から販売店までのキズ防止のために、ガラス、裏ぶた、金属バンド、中留めの金属部分に保護シールをつけて出荷しているものがあります。

このシールをついたまま使用されますと、シールのすき間に汗や水分が入り込んで、汚れによるかぶれや金属部分の腐食の原因となることがあります。必ずシールをはがしてご使用ください。

このたびは、シチズンウォッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

注意 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

■ソーラーパワーウォッチ充電時間の目安

時計のモデル(文字板の色など)によっては充電時間が異なります。

あくまでも目安としてご利用ください。

照度 lx(ルクス)	環境	充電時間(約)		
		1日分の充電時間	止まつてから1秒運針までの充電時間	フル充電時間
500	屋内照明	4時間	100時間	—
1,000	蛍光灯(30W)の下60~70cm	2時間	45時間	—
3,000	蛍光灯(30W)の下20cm	40分	14時間	190時間
10,000	曇天	12分	4時間	60時間
100,000	夏の日の直射日光下	2分	30分	11時間

フル充電時間……時計が停止している状態から最大に充電されるまでの時間。

1日分の充電時間……時計を1秒運針で1日動かすのに必要な時間。

■お取り扱いにあたって

警告 防水性能について

防水性について
・りゅうずを引いた状態では、防水性能に関係なく浸水してしまうのでご注意ください。

・時計の文字板及び裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下図を参照して正しくご使用ください。(barは約1気圧に相当します)

* WATER RESIST (ANT) △△ barはW.R. △△ barと表示している場合があります。

・日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。

・日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング)などには使用できません。

・日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキーヤー潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

名称 表示 仕様
文字板または裏ぶた

日常生活用防水時計 WATER RESIST (ANT) 3気圧防水

日常生活用強化防水時計 WATER RESIST (ANT) 5気圧防水

日常生活用強化防水時計 WATER RESIST (ANT) 10/20気圧防水

日常生活用強化防水時計 WATER RESIST (ANT) 20気圧防水

注意

・りゅうずは常に押しちんだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかりと固定されているか確認してください。

・水分のついたまわりのりゅうずの操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。

水の中で使うことが多い日常生活用強化防水時計の場合は脱色、接着はがれなどの不具合が起こりますので、あらかじめ他の材質のバンド(金属製またはゴム製)にお取り替えの上、ご使用ください。

・日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した時や多量の汗をかいた後は、真水でよく洗い、よく拭き取ってください。

・万一本体内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、りゅうず、ボタンなど)が外れる危険があります。

・時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

注意 バンドのお取り扱いについて(着脱時の注意)

・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

■商品の特徴

この時計は、文字板面にソーラーセルを配し、光エネルギーを電気エネルギーに変換して時計を駆動させるアナログソーラーパワーウォッチです。

■ご使用になる前に

ご使用になる前に時計に光を当てて十分に充電してください。この時計は1度停止してしまうと、動き出すまでの充電に時間がかかります。毎日の充電を心がけてご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

注意 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。


■時刻の合わせ方

*りゅうずがねじロックりゅうずの場合は、ねじをゆるめてから操作を行い、操作が終りましたら、ねじをきちんと締めてください。

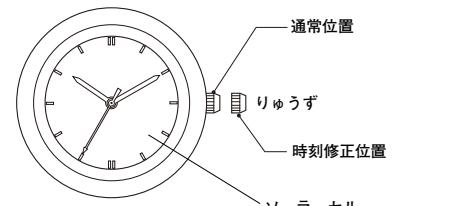

■ソーラーパワーウォッチ特有の機能について

この時計は、充電不足になると以下の警告機能が働いて表示が切り替わります。

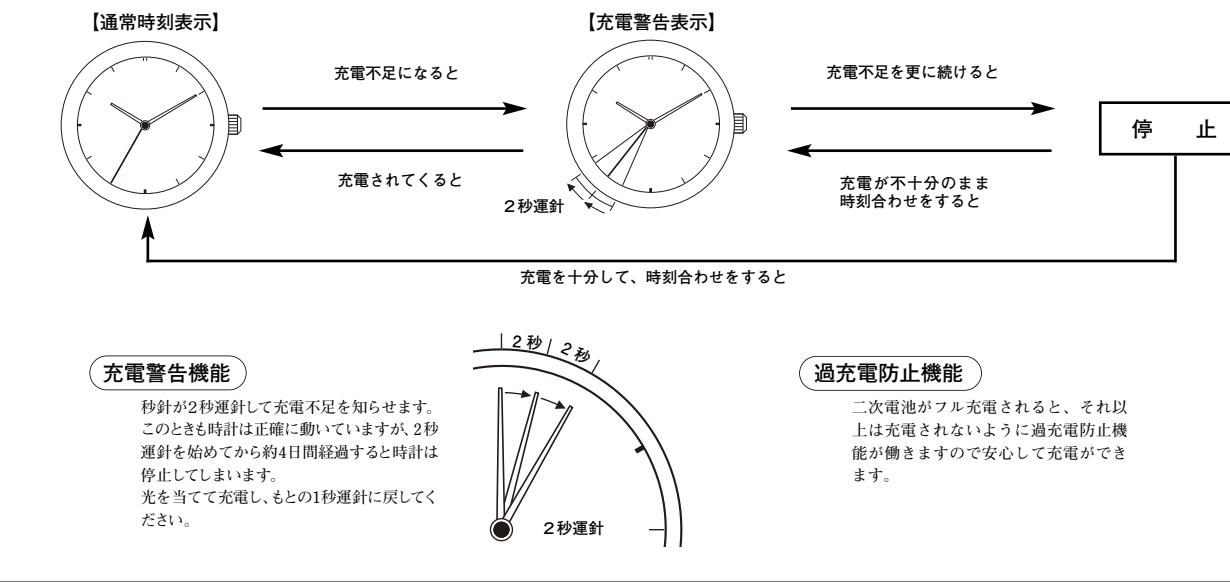

■ソーラーパワーウォッチ取り扱い上の注意

警告

二次電池の取り扱いについて

・お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。

・時計を外したときも、できるだけ明るい場所に置くように心がけると、時計は常に正しく動き続けます。

注意

充電上の注意

・充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりますので高温(約60°C以上)での充電は避けてください。

例)・白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所での充電

※白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上離して時計が高温にならないように注意して充電してください。

・車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電

警告

指定の電池以外は使わないでください

この時計に使われている二次電池以外は絶対に使用しないでください。

他の種類の電池を組み込んだ場合でも時計は作動しない構造になっていますが、無理に銀電池などの他の種類の電池を使い万一充電されると、過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険があります。

二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用ください。

注意

時計は常に清潔に

・ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておくと、りゅうずが引き出しつくことがあります。時々、りゅうずを通常位置のままで空回りさせてください。また、ゴミ、汚れを落としてください。

・ケースやバンドは肌着類と同様に直射日光に当たらないでください。

・カーボンやゴムなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。

・かぶれやすい体质の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じことがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐに医師に相談してください。

・かぶれの原因は

1. 金属アレルギー

2. 時計本体及びバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

・皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

・時計のお手入れ方法

・ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。

・皮革バンドは乾いた布で、汚れを取ってください。

・金属バンド/プラスチックバンド/ゴムバンドは水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間についたゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

・溶剤類(シンナー、ベンジンなど)の使用は、変質の恐れがありますのでお避けください。

・時計の機能について

・ソーラーパワーウォッチは、ソーラーセルを用いて電気エネルギーを発生させ、時計の動作を駆動する機能です。

・時計の動作は、ソーラーセルによって発生する電気エネルギーによって行われます。

・時計の動作は、ソーラーセルによって発生する電気エネルギーによって行われます。

・時計の動作は、ソーラーセルによって発生する電気エネルギーによって行われます。