


フリータイプ中留の調整方法


⚠ お客様ご自身で調整する際は、ケガや事故防止のため十分ご注意ください。

- ①** マイナスドライバーなどをテコのように動かして中留の固定を外します。

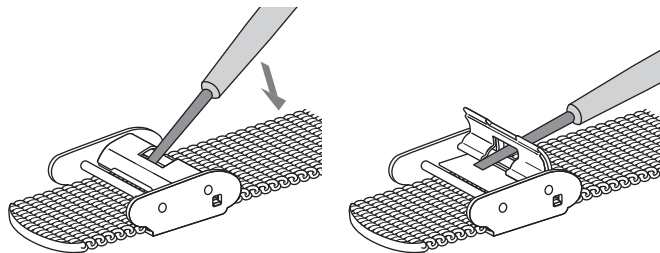


⚠ 誤った方法で作業を行うと部品を破損する恐れがあります。向きなどに十分ご注意ください。

- ②** 中留を動かして長さを調整します。

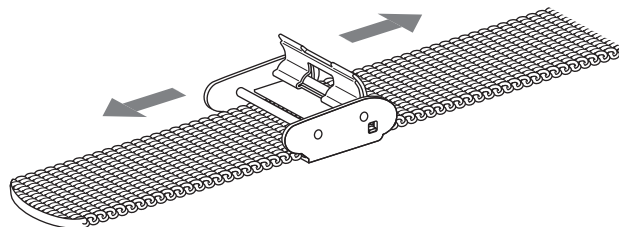

- ③** 中留の正しい位置を確認しながら固定します。

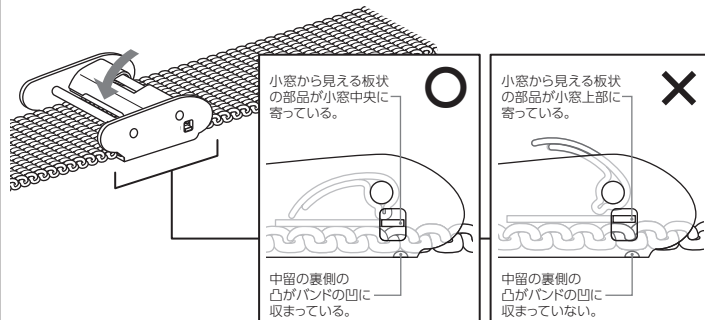

- ④** 腕にはめるときはバーにしっかりフックをかけてからカバーを閉じます。

