


フリーアジャスト バンド調整方法


FA-997 ①

バンド各部の名称

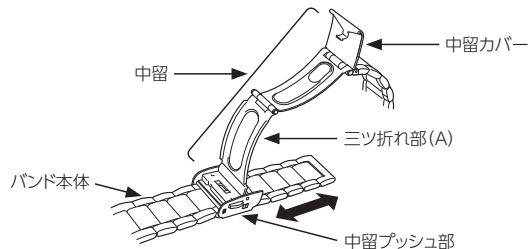


三ツ折れプッシュ・フリータイプ長さ調整のしかた


- ① 中留プッシュ部を押しながら中留カバーを外します。

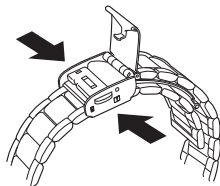

- ② 三ツ折れ部 (A) を90度持ち上げ、ロックを外します。

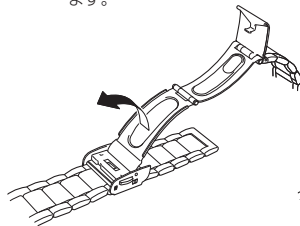


- ③ 中留をスライドさせ長さを調整します。

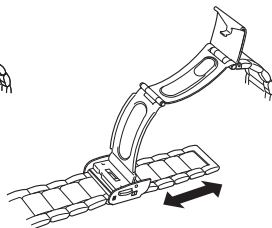

- ④ ②とは逆に、三ツ折れ部 (A) を押し下げて、バンド本体に中留を固定すれば、長さ調整完了です。(「中留固定の際の注意」を参照してください。)

中留固定の際の注意

中留とバンド本体との固定は、中留裏面の突起が、バンド本体の駒と駒との間の溝に噛み合い、固定されます。

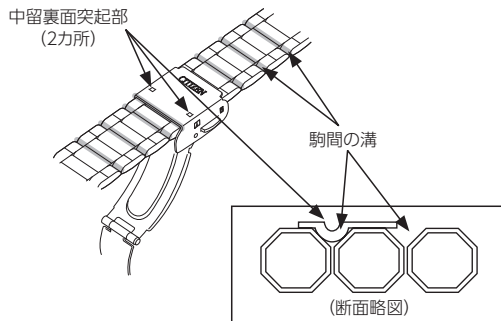

- 突起がバンドの平面部にかんじると、中留押え部品や三ツ折れ部が変形し、正しく固定できなくなります。
- バンド裏面からバンドの駒間を確認し、その部分に中留裏面の突起部を合わせてください。
- 位置が決まりましたら、「三ツ折れプッシュ・フリータイプ長さ調整のしかた」④の要領で、中留を固定します。
- しっかり固定されたかどうかを確認して、長さ調整完了です。

(注) バンド本体の溝部に中留裏面の突起部位置が正しく合っていない場合は、部品の変形や、固定ができないなどの不具合につながりますので、ご注意ください。

- 本バンドは駒の取り外しやカットはできない構造となっておりますので、予めご了承ください。