

特徴

この度、お買い上げ頂きましてありがとうございます。
“シンプルアジャスト”は、お客様ご自身で簡単にバンドの長さ調整ができる構造になっています。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいようお願い申し上げます。ただし、難しい場合はご購入店に調整をご依頼ください。

警告


バンド部品のお取り扱いについて

- バンドの調整時や調整後、外したピン、バネ、バンド駒は小さく、幼児が飲み込まないために、手の届かないところに保管してください。
- 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して治療を受けてください。

注意

- バンドの長さ調整時は、ピンやゼムクリップなどで手を傷つけないようにご注意ください。


シンプルアジャスト構造

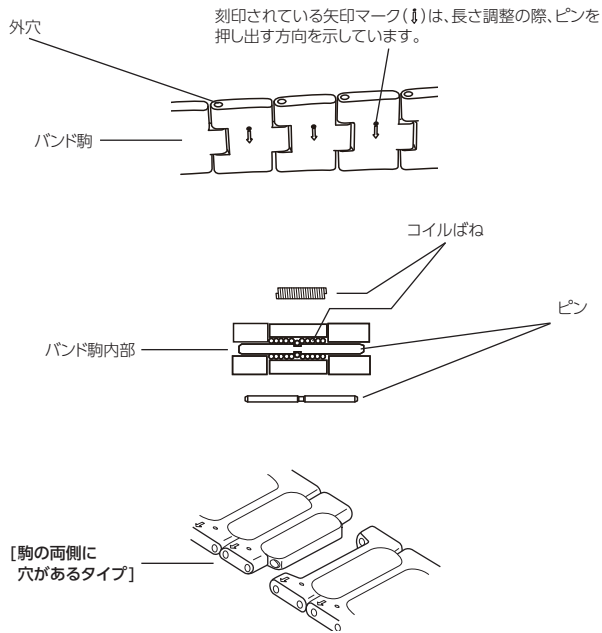

駒の両側に穴があるバンドの場合は、矢印に近い方のピンを調整ください。逆側のピンは抜かないでください。


長さ調整の目安

ゼムクリップを用意して、図のような形に曲げます。ゼムクリップが無い場合は、同じような折れない押す道具をご用意ください。

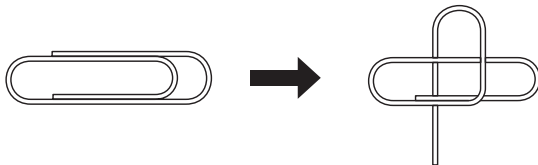


バンドの長さは、指1本入るくらいを目安にしてください。

工具の持ち方

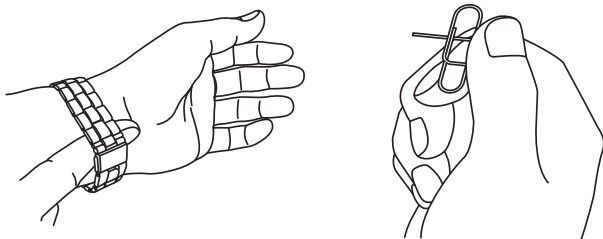


駒を外す方法

- ①ピン、コイルばねが小さく、転がりやすいため、事前にハンカチなどを敷いてから作業をしてください。
- ②外すバンド駒数が決まりましたら、ゼムクリップで、駒の裏面に刻印されている矢印方向にピンを押し出してください。
* ピンが抜けない場合は、外す駒間を数回折り曲げてからやり直してください。

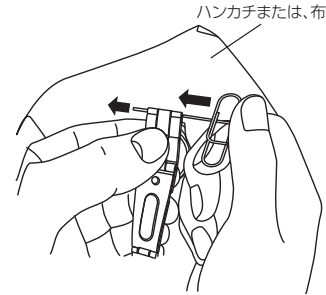


- 2個以上取り外す場合は、中留めを中心に両側を各1個ずつバランスよく外してください。
- 3個の場合は、12時側を1個、6時側を2個外すと時計装着の際、付けやすくなります。

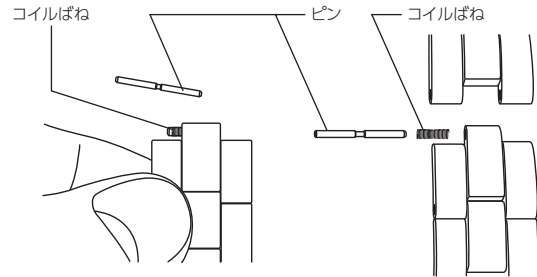


- ③外したピン、コイルばねを紛失しないように、小皿などに置いてください。

駒をつなぐ方法

- ①コイルばねをきちんと押し込み、反対側の駒をセットし、ピンを外穴から差し込みます。

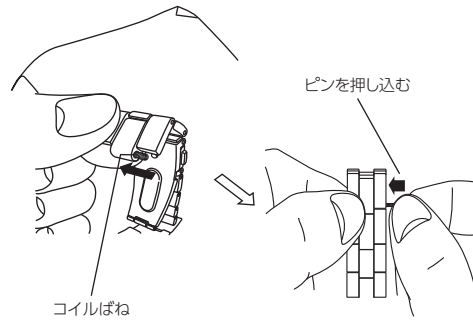

- ②最後に、バンド駒上面より中に押し込みます。ピンが中央部にないと携帯中に外れる恐れがありますので、「シンプルアジャスト構造」を確認し、正しくセットしてください。

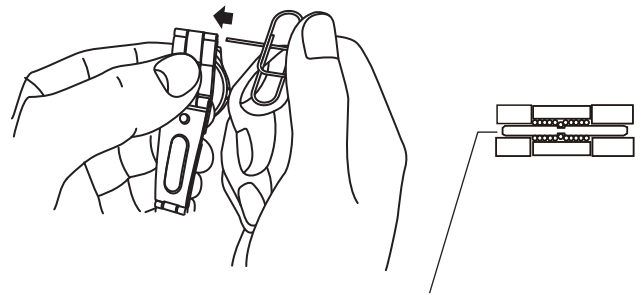

- ③長さ調整後、余った部品(コイルばね、ピン)は、保管してください。

※お買い上げいただいた商品と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。