日本語

8635 簡易操作ガイド

CITIZEN

- この時計はソーラーパワーウオッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。 8635取扱説明書

各部の名称

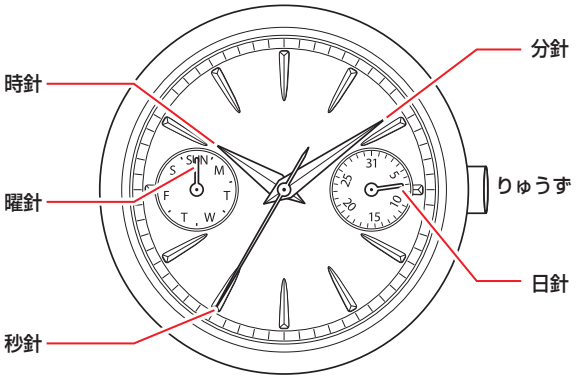

- お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

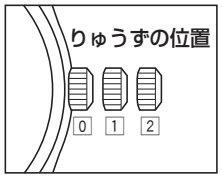

曜と時刻を合わせる

- 曜針は、時針･分針に連動して進みます。

1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を2にする

秒針が止まります。

2 りゅうずを右に回して、曜針を合わせる

- 曜表示は、時針が午前0時から午前5時頃までを指している間に切り替わります。

3 りゅうずを回して、時刻を合わせる

- 曜表示が切り替わるときが午前です。午前午後を間違えないよう注意します。
- 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

4 時報に合わせて、りゅうずの位置を0にして終了する

日を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は日合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1 りゅうずの位置を1にする

2 りゅうずを左に回して、日針を合わせる

3 りゅうずの位置を0にして終了する