




## B876/B877 簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  B876 取扱説明書  B877 取扱説明書

### 各部の名称

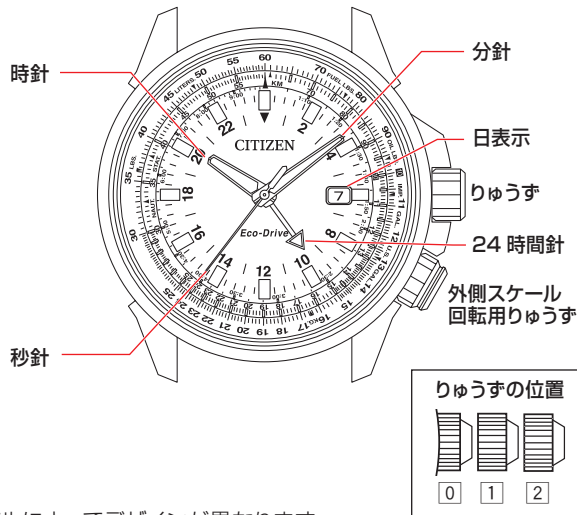

- モデルによってデザインが異なります。
- スケールやベゼルについて、詳細は取扱説明書や、サイトの外装機能についてのページ (<http://citizen.jp/cs/guide/gaiso/index.html>) をご参照ください。

### 時刻と日表示を合わせる

- 午後 9 時から午前 1 時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

#### 時刻を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする  
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、24 時間針と分針を合わせる
  - 4 ~ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
  - 時針と 24 時間針は連動して動きます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にする  
秒針が動きはじめます。
4. りゅうずの位置を **1** にする
5. りゅうずを右に回して、時針を合わせる
  - 時針が確実に 1 時間ぶん動くまでりゅうずを回してください。
  - 日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
6. りゅうずの位置を **0** にして終了する

#### 日表示を合わせる

- この時計は、3 月、5 月、7 月、10 月、12 月の各 1 日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を **1** にする
2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を **0** にして終了する

### ローカルタイムを表示させる

時針を動かして、他の地域の時刻を 1 時間単位で表示させることができます。

1. りゅうずの位置を **1** にする
2. りゅうずを右に回して、時を合わせる
  - 時針が確実に 1 時間ぶん動くまでりゅうずを回してください。
  - 日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - 時針を合わせた後、必要に応じて、日表示を合わせ直します。
  - 日表示は時針と連動しますので、24 時間針が指す時刻と合わない場合があります。
3. りゅうずの位置を **0** にして終了する

#### 時刻表示を元に戻すときは

『時刻と日表示を合わせる』に従って、時針を 24 時間針に合わせます。その後、日表示を合わせ直します。