


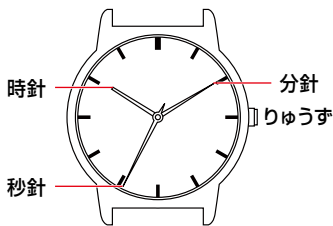


簡易操作ガイド

- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは、基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は、取扱説明書をご参照ください。  ソーラーパワーウォッチ取扱説明書


各部の名称

カレンダーなしのモデル




- モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。

りゅうずの位置




日表示つきのモデル

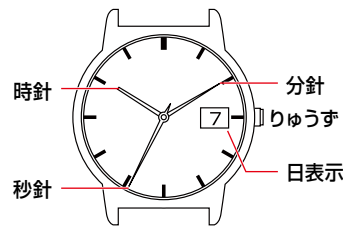


- モデルによってデザインが異なります。
- りゅうずは2段階に引き出せます。

りゅうずの位置




日表示、曜表示つきのモデル

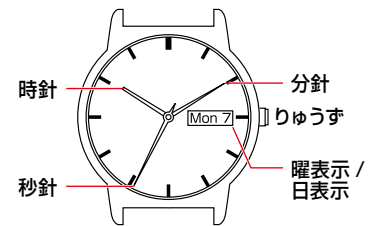

- モデルによってデザインが異なります。
- りゅうずは2段階に引き出せます。

りゅうずの位置



時刻を合わせる

- 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
 - 秒針が止まります。
- りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 時報に合わせてりゅうずを押し込む
 - 秒針が動きはじめます。

時刻を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

- 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
- りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- りゅうずの位置を①にする
- りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
 - 右に回すと、空回りします。
- りゅうずの位置を②にして終了する

時刻を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

- 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
 - 秒針が止まります。
- りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
 - 秒針が動きはじめます。

日表示と曜表示を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- りゅうずの位置を①にする
- りゅうずを回して、日表示と曜表示を合わせる
 - 左に回すと、日表示が切り替わります。
 - 右に回すと、曜表示が切り替わります。
- りゅうずの位置を②にして終了する