

CITIZEN
BETTER STARTS NOW

CITIZEN

CITIZEN

The
CITIZEN



1秒間に、地上には40億リットルの雨が降り



1秒間に、月が地球から0.95nm遠ざかり



1秒間に、4.4人の命が生まれ



1秒間に、光は30万kmすすむ





この、かけがえのない1秒のための究極の時計を、もしつくとしたら。
そこには不純物を極力とりのぞいた、最高純度の1秒が刻まれるはず。
そう夢みたシチズンは、精度への挑戦を繰り返し、技を磨き抜き、
ついに1年間の誤差わずか1秒以内という時計を完成させました。

この世界でいちばんの精度^{*}という、輝き。
年差±1秒の光発電時計、磨き抜かれた技の結晶。
The CITIZEN Caliber 0100。

この時計の宝石は、中にある。

* 2019年5月現在、当社調べ。アナログ式光発電時計(自律型)として。

限りなく純度の高い1秒を求めて。


世界でもっとも正確^{*}に時を刻み続ける時計の1秒は、
水晶振動子を見直すことから始まりました。

腕時計の秒針は、1年間に31,536,000回もの秒数を刻みます。
「年差±1秒」とは、この膨大な秒数を、1秒以内の誤差で
刻み続けるという普通ではありえない約束です。

そのために私たちは、これまで常識とされていたクォーツ時計の
心臓である音叉型水晶振動子に代わり、温度や重力などの影響を
受けにくい「ATカット型水晶振動子」を新たに採用しました。
さらにエイジングを重ねて安定させ、周波数の計測を行い、
経時変化の少ない安定性に優れたATカット型水晶振動子だけを
厳選し、使用しています。

こうして磨きあげられた技術の結晶によって生み出される
1秒の純度こそ、私たちにとってかけがえのない宝石なのです。



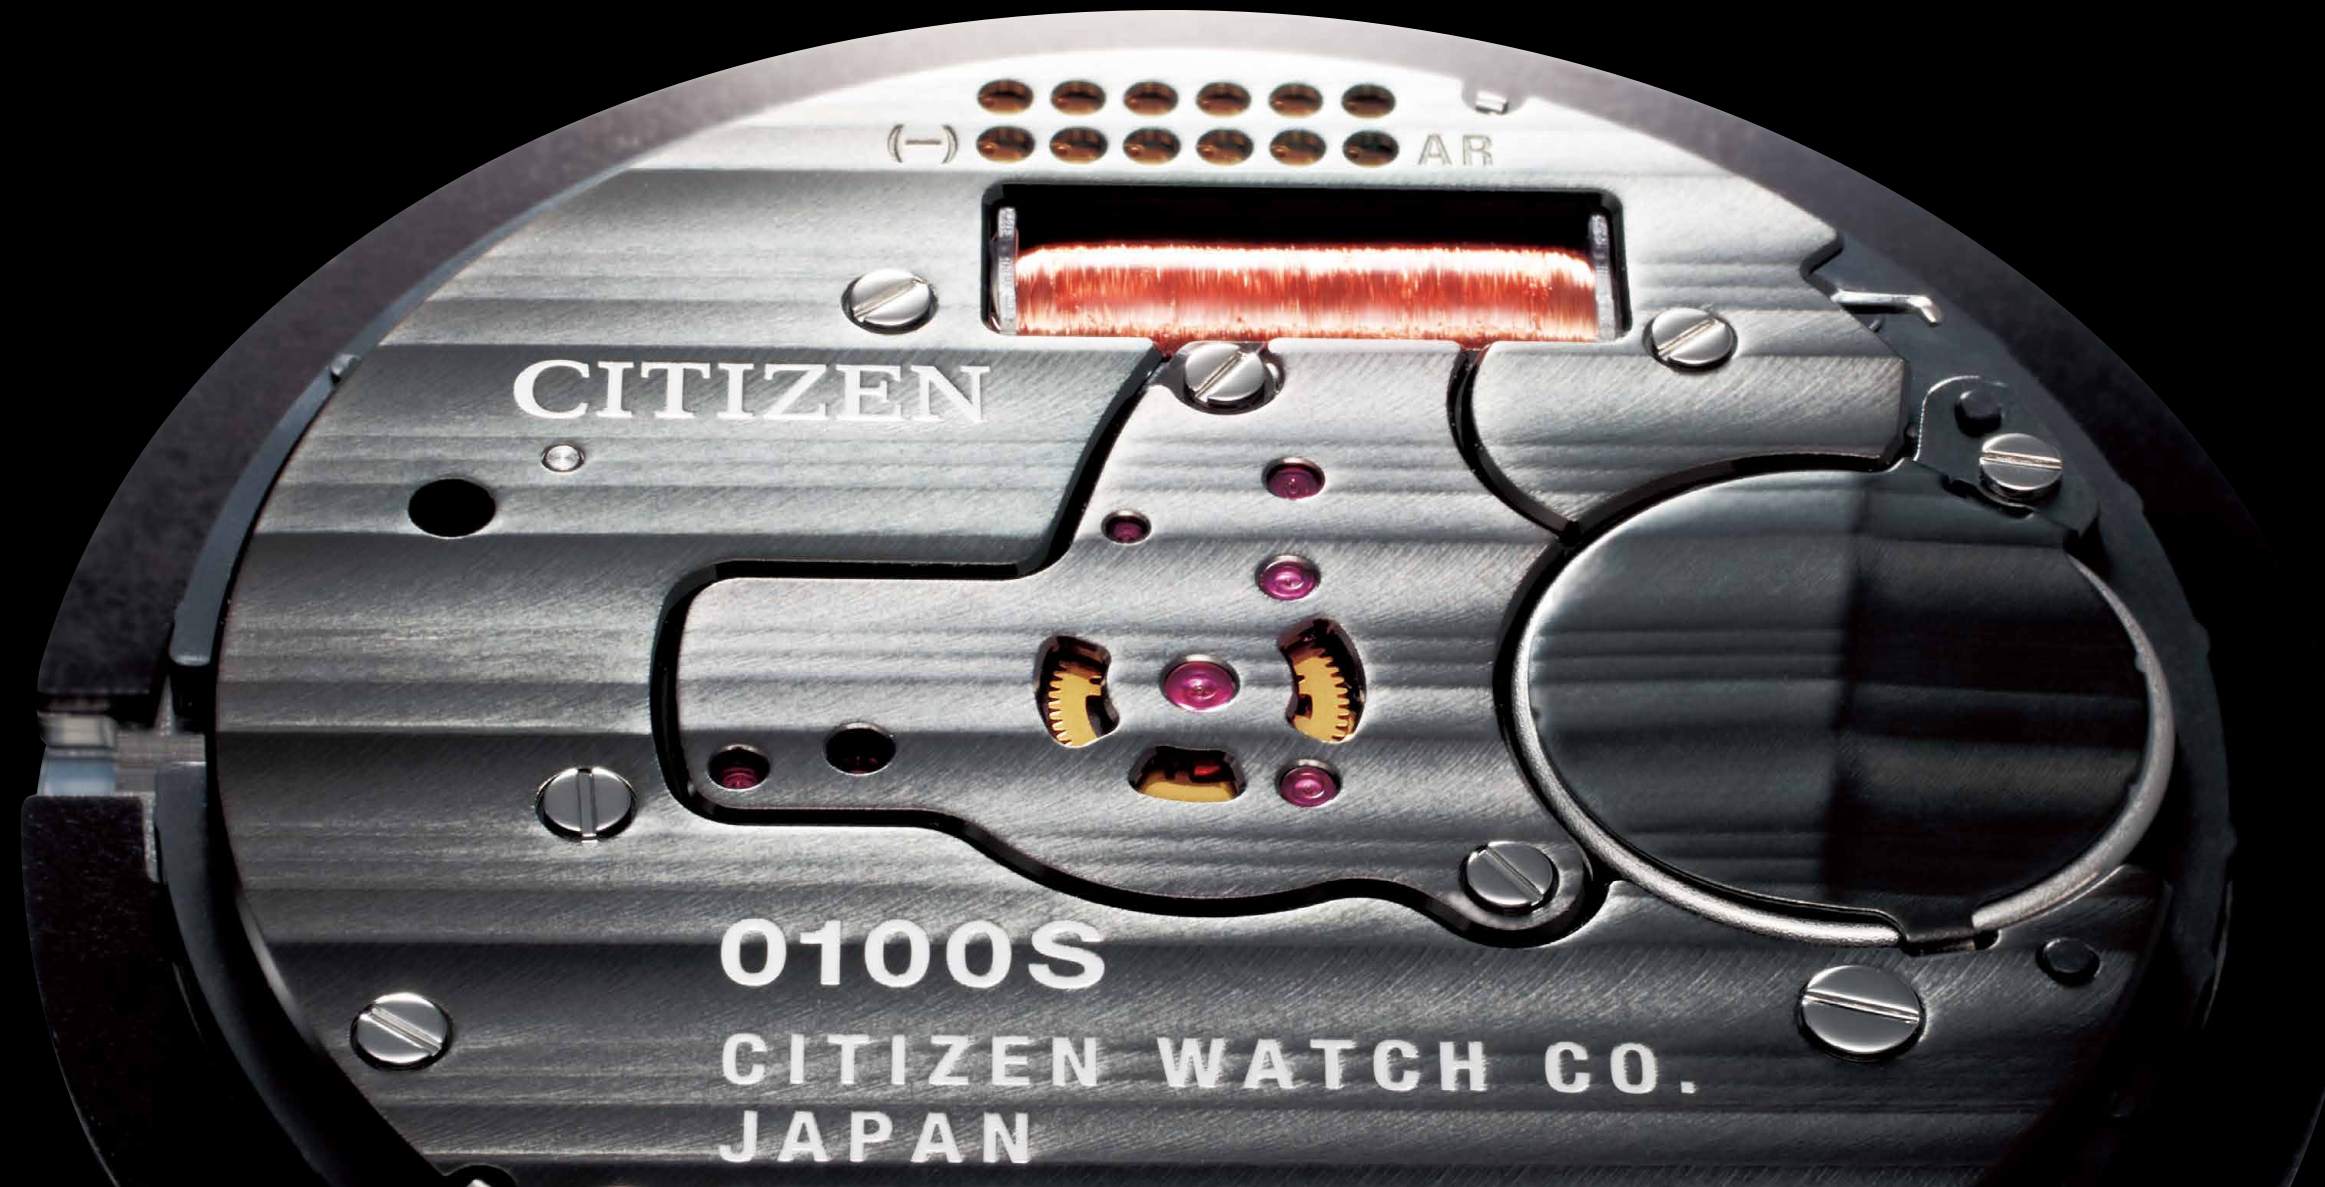

生み出された精度の高い1秒を、
正確に、力強く、美しく刻み続けるために。

LIGA工法

より高精度の部品を求めて。

正確な時を刻むためには、正確な部品づくりを。
通常はプレスや切削加工で製造される歯車やバネなどの部品に、
LIGA工法(微細構造物形成技術)を用いることでより高精度な
製造を実現。歯車のわずかな偏心をなくす工法を取り入れることで、
今までにない高精度の部品をつくりあげました。

温度補正機能


1分に1回、温度を計測。

1分ごとに温度をモニタリングして、温度変化によって生じる
水晶振動子の周波数の変化を補正する、温度補正機能です。
さまざまな改善を重ね、測定精度を約10倍に向上させることで、
よりリアルな特性データを補正システムにプリセットし、
極めて細かい温度差の補正さえも可能にしました。

Eco-Drive

光だけで、すべてを動かす。

シチズンのコアテクノロジー、光発電エコ・ドライブ。
大量に電力を消費するATカット型水晶振動子や温度補正機能などを
すべて光だけで動かすために徹底した省電力化を追求し、
一度のフル充電で約8ヶ月動き続けることが可能に(パワーセーブ作動時)。
光がある限り、正確に時を刻み続けます。

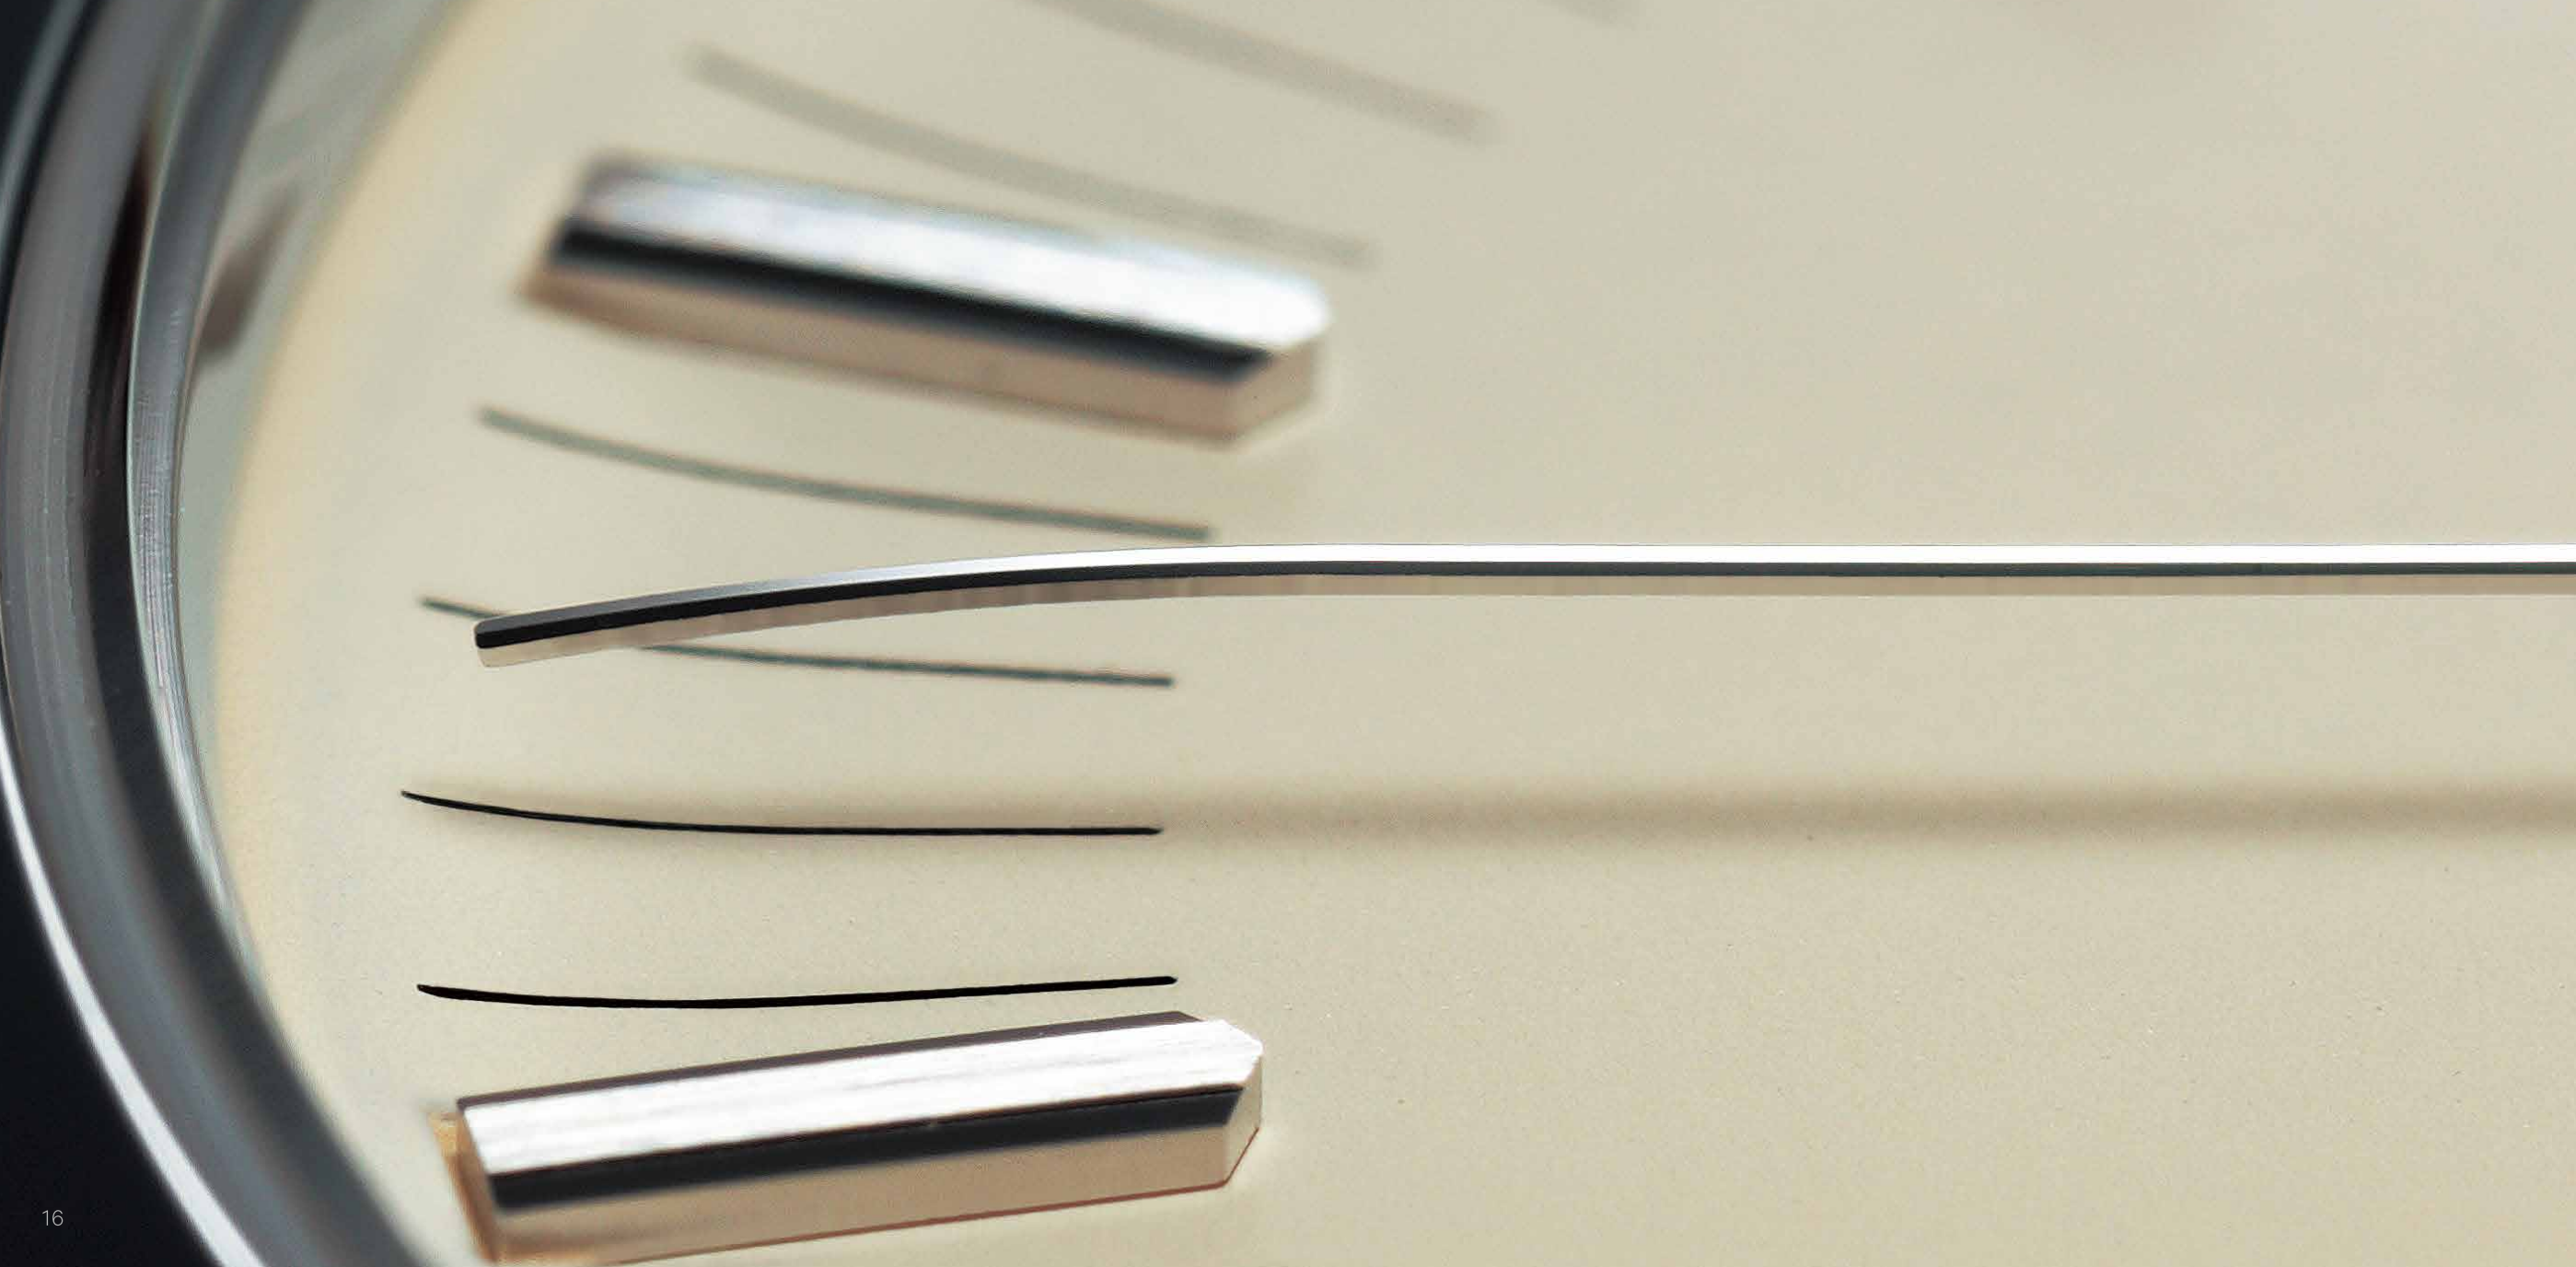

1 秒の美しさを、表現する。

秒針、切分、真鍮製の針

1 秒を、目で味わう。

正面から見た時、秒針と切分が同一線上にぴったりと重なる瞬間を表現したい。そのために秒針を限界値まで長く設計し、切分の印刷精度も向上させました。

また、秒針のわずかなブレを抑えるために、歯車のバックラッシュ(あそび)を抑制する機構をムーブメント内部に搭載。

ゆるやかな放物線を描く針の先端が、1 秒の純度を求め合う姿を美しく見せます。素材には美しい輝きを放つ真鍮を採用。すべてが超高精度の自信の表れです。

シースルーケースバック

1 秒への思いを、魅せる。

時計の裏側には、クォーツ時計ではほとんど見られないシースルーケースバックを採用。

ムーブメントの外観には、黒ルテニウムめっきに、マルチピッチの装飾を施し、品格と個性を表現しました。それはこの超高精度ムーブメントにシチズンのすべての思いを込めた、挑戦と誇りの証です。



NEWモデル

AQ6010-06A

1,800,000 円+税

世界数量限定100本
2019年秋 発売予定
特定店取扱いモデル

18K ホワイトゴールド
ワニ革バンド

Cal. 0100 / 年差±1秒 / 光発電8ヶ月(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.5mm(設計値) / ケース厚み: 9.1mm(設計値) / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 5気圧防水 / 夜光 / 時差設定機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能 / シースルーケースバック



NEWモデル

AQ6021-51E
800,000円+税

世界数量限定500本
2019年秋 発売予定
特定店取扱いモデル

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)

NEWモデル

AQ6020-53X
800,000円+税

世界数量限定200本
2019年秋 発売予定
特定店取扱いモデル

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)

[共通仕様] Cal. 0100 / 年差±1秒 / 光発電8ヶ月(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.5mm(設計値) / ケース厚み: 9.1mm(設計値) / 耐金属材料アレルギー / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 5気圧防水 / 夜光 / 時差設定機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能 / シースルーケースバック



**年差±5秒。
それは実用時計の最高峰。**

「正確に時を刻み続けること」こそ、時計のもっとも重要な使命。
この時計の本質である精度向上という命題に対して
真摯に取り組み続け、限界に挑戦してきた道のりで結実した、
1年365日使い続けても誤差わずか±5秒という高精度。
シチズンのマニファクチュールとしての高い技術により、
エコ・ドライブにおいて年差±5秒を実現しています。



イーグルを抱いて。

大きく羽根を広げた「イーグルマーク」。

いま、この刻印を許されているのは The CITIZEN だけ。

由来は1960年代にシチズンが初めて「スイスクロノメーター優秀級」に

合格した機械式腕時計。そのムーブメントを搭載したモデルは

「シチズン クロノマスター」と命名され、

機械式腕時計の高精度ウォッチとして世に名を馳せました。

このイーグルマークと Chronometer の文字は、

あの頃と同じように情熱を傾けて高精度を追い求める証であり、

シチズンの時計づくりへの自信と誇りの象徴なのです。

専任マイスターによる手組み。

シチズンは時計の部品を自社で生産し、組み立てることができる

世界でも数少ないマニファクチュールのひとつです。

なかでもシチズンの最先端技術を凝縮した専用設計ムーブメントを搭載する

The CITIZEN の組み立てには、卓越した技術を要します。

それを担うのが専任マイスター。

手先の感覚を研ぎすまし、五感のすべてを使い、命を吹き込みます。

和紙が魅せる文字板。

和紙は世界の注目素材。

洋紙100年、和紙1000年と言われるほどの

堅牢さと表情の豊かさは多くの人を魅了して止みません。

シチズンでは、日本三大和紙のひとつであり、

国の伝統工芸品に指定される「土佐和紙」を、

初めてエコ・ドライブに採用しました。

薄さと丈夫さを兼ね備え、世界で高く評価される土佐和紙。

原材料から生産された自然素材で紡ぎ、漉かれ

長い繊維の隙間から光を受けて生まれる独特な風合いが特徴です。

いつまでも見飽きることのない表情をお楽しみください。

Photo/Eisaburoh Hosogi





AQ4030-51A
370,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)
和紙文字板



AQ4030-51E
370,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)
和紙文字板



NEWモデル

AQ4030-51L
370,000円+税

2019年8月発売予定

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)
和紙文字板



AQ4020-54Y
330,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトブラチナ)
和紙文字板



AQ4024-53Y
330,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトブラチナ・
デュラテクトゴールド)
和紙文字板



AQ4020-03A
300,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトブラチナ)
ワニ革バンド
和紙文字板



AQ4020-03E
300,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトブラチナ)
ワニ革バンド
和紙文字板

[共通仕様] Cal. A060 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 38.4mm / ケース厚み: 12.5mm / 耐メタルアレルギー / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 夜光 / 充電残量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能 / ねじロックリゆうず

[共通仕様] Cal. A060 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.5mm / ケース厚み: 10.6mm / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電残量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能 / AQ4020-54Y…耐ニッケルアレルギー

使い続けたくなる心地よさ、 スーパーチタニウム™。

スーパーチタニウム™

それは、人が身に着ける腕時計にとって

この上もないメリットを併せ持つ素材です。

軽やかでキズに強いから、長く使い続けたくなる。

チタニウム本来の持つ軽やかさや肌へのやさしさはそのままに、

ステンレスの5倍以上の硬さと美しさをまとったスーパーチタニウム™は、

シチズン独自の表面硬化技術(デュラテクト)を施したシチズンだけが

作ることのできる素材です。

毎日使う時計にとってふさわしい素材と言えるでしょう。





AQ1040-53A
350,000円+税

AQ1040-53E
350,000円+税

AQ1020-51A
330,000円+税

AQ1020-51E
330,000円+税

AQ4041-54L
330,000円+税

AQ4041-54A
330,000円+税

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)

スーパーチタニウム
(デュラテクトプラチナ)

スーパーチタニウム
(デュラテクトプラチナ)

スーパーチタニウム
(デュラテクトプラチナ)

スーパーチタニウム
(デュラテクトプラチナ)

[共通仕様] Cal. A010 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / 10気圧防水 / 充電量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能

AQ1040-53A・AQ1040-53E…ケースサイズ: 40.0mm / ケース厚み: 10.7mm / 耐メタルアレルギー / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 夜光 / ねじロックリゅうず

AQ1020-51A・AQ1020-51E…ケースサイズ: 38.2mm / ケース厚み: 12.0mm / 耐ニッケルアレルギー / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング)

[共通仕様] Cal. A060 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 38.3mm / ケース厚み: 12.2mm / 耐ニッケルアレルギー / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電残量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能

シチズン独自の光発電技術、 エコ・ドライブ。

1976年、シチズンは光だけで動き続ける世界初の
アナログ式光発電腕時計を発売。すべての歴史は、ここからはじまります。
やがて「エコ・ドライブ」と名付けられたこの技術は、
わずかな光さえもエネルギーに変換し、定期的な電池交換なしで
暗闇でも6ヶ月以上動き続けるほどに進化を遂げました。
低消費電力化の幾度とない改善により、より多機能でより小さくより薄く、
より美しい腕時計として、シチズンのあらゆるモデルへ展開し、
多くの人々を魅了し続けています。





AQ1010-54A
250,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ1010-54E
250,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ1010-03A
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)
ワニ革バンド



AQ1010-03E
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)
ワニ革バンド

[共通仕様] Cal. A010 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.5mm / ケース厚み: 11.5mm / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能

[共通仕様] Cal. A010 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.5mm / ケース厚み: 11.5mm / デュアル球面サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能



AQ4000-51A
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ4000-51E
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ4000-51L
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ1000-58A
200,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AQ1000-58E
200,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)

[共通仕様] Cal. A060 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 38.5mm / ケース厚み: 10.1mm / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電残量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能

[共通仕様] Cal. A010 / 年差±5秒 / 光発電1.5年(パワーセーブ作動時) / ケースサイズ: 37.2mm / ケース厚み: 10.1mm / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 充電量表示機能 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 0時ジャストカレンダー更新機能 / 耐磁1種 / 衝撃検知機能 / 針自動補正機能

年差 ±5 秒のクォーツ時計を選ぶこと。
それは、エレガントに時と向き合うこと。






EB4000-26Y
280,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)
ワニ革バンド
白蝶貝文字板(白蝶貝彫刻)
12ポイントダイヤ入文字板



EB4002-04Y
280,000円+税

ステンレス
(デュラテクトピンク)
ワニ革バンド
白蝶貝文字板(白蝶貝彫刻)
12ポイントダイヤ入文字板

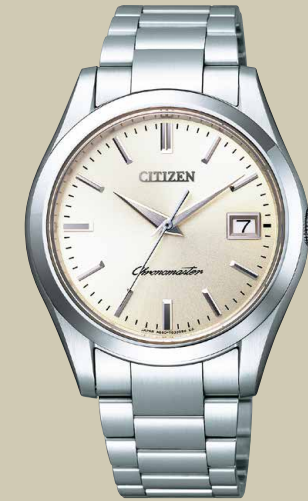

AB9000-52A
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AB9000-61E
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)



AB9000-52L
230,000円+税

ステンレス
(デュラテクトプラチナ)

[共通仕様] Cal. 1950 / 年差±5秒 / 電池寿命3年 / ケースサイズ: 27.0mm / ケース厚み: 7.6mm / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 耐磁1種 / 人工ルビー石入りφうず

[共通仕様] Cal. A660 / 年差±5秒 / 電池寿命5年 / ケースサイズ: 38.0mm / ケース厚み: 9.8mm / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 10気圧防水 / 時差設定機能 / パーベチュアルカレンダー / 耐磁1種



あなたの人生のパートナーとなるために。 The CITIZENだからこそそのサービス。

The CITIZENを選んでいただいたお客様に

末永くご愛用いただける、最高の実用時計でありたい。

その想いのもとに、万全のアフターサービスをご用意いたしました。

ご購入後はシチズン オーナーズクラブにご登録いただくことで、
充実した独自のサービスをご利用いただけます。

お客様とのコミュニケーションは専任スタッフが、修理はマイスターが担当いたします。

10年間の無償保証

シチズン オーナーズクラブにご登録いただくことで、
The CITIZENでは、お買い求めいただいてから10年
以内に生じた自然故障に対しては、無償修理いたします。

※詳細はP66の「シチズン オーナーズクラブ」をご参照ください。
※保証は時計の内装部品に限ります。バンドやケースなどの外装
部品、小キズや汚れなどは除きます。
日本国内のみ有効。

無償定期点検

シチズン オーナーズクラブにご登録いただくこと
で、お買い求めいただいてから、10年間無償点検を
実施いたします。実施時期につきましては、お客様
登録情報をもとにシチズン オーナーズクラブより
ご案内いたします。



Eco-Drive One

美しさ。だけしか要らない。

時計の本質を究め、
すべてを削ぎ落とした美しさ。
想像を超える薄さ。
重力もストレスも感じない着け心地。
まとった瞬間、人と時計がひとつになる至福。
世界最薄^{*}の1.00mmのムーブメントで動く
光発電時計です。

* 2019年5月現在、当社調べ。アナログ式光発電時計として。



マニファクチュールとして、 気が遠くなるほど、手間と時間をかける。

過度な機能や華やかな装飾を極限まで削ぎ落とし、
時計の美しさを限りなくシンプルに表現する。

そのための最大の挑戦は、薄さ1.00mmのムーブメントに
85個もの部品を内包することでした。そんな無理難題を、
いちばん美しいかたちで実現するのが私たちの使命。

それはシチズンが、パーツから完成時計の組み立てまで
自社内で一貫製造する「マニファクチュール」だからこそ、
成し得たことでした。





NEW モデル

AR5054-51E

430,000円+税

2019年7月発売予定

ステンレス (デュラテクト DLC)
ベゼル: ピンク・サーメット



NEW モデル

AR5055-58E

400,000円+税

2019年7月発売予定

ステンレス (デュラテクトα)
ベゼル: ピンク・サーメット



NEW モデル

AR5050-51L

400,000円+税

2019年7月発売予定

ステンレス (デュラテクトα)
ベゼル: シルバー・サーメット

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差 ±15 秒 / 光発電12ヶ月 / ケースサイズ: 39.0mm (設計値) / ケース厚み: 2.98mm* / サファイアガラス (99% クラリティ・コーティング) / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板 / 裏ふた銘板: シルバー・サーメット
* この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm 厚くなる場合がございます。



AR5025-08E
400,000円+税

ステンレス（デュラテクト DLC）
ベゼル：ピンク・サーメット
ワニ革バンド



AR5024-01E
400,000円+税

ステンレス（デュラテクト DLC）
ベゼル：シルバー・サーメット
ワニ革バンド



AR5026-05A
400,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：ピンク・サーメット
ワニ革バンド

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差 ±15 秒 / 光発電 12ヶ月 / ケースサイズ：39.0mm / ケース厚み：2.98mm* / サファイアガラス（99% クラリティ・コーティング） / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板 / 裏ふた銘板：シルバー・サーメット
* この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm 厚くなる場合がございます。



EG9004-18A
400,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：ピンク・サーメット
ワニ革バンド



EG9000-01A
400,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：シルバー・サーメット
ワニ革バンド



AR5000-50E
350,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：シルバー・サーメット



AR5000-68A
350,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：シルバー・サーメット



AR5004-59H
350,000円+税

ステンレス（デュラテクトα）
ベゼル：ピンク・サーメット

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差±15秒 / 光発電12ヶ月 / ケースサイズ：39.0mm / ケース厚み：2.98mm* / サファイアガラス（99% クラリティ・コーティング） / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板 / 裏ぶた銘板：シルバー・サーメット
* この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm 厚くなる場合がございます。

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差±15秒 / 光発電12ヶ月 / ケースサイズ：39.0mm / ケース厚み：2.98mm* / サファイアガラス（99% クラリティ・コーティング） / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板 / 裏ぶた銘板：シルバー・サーメット
* この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm 厚くなる場合がございます。

世界で最も薄く*、美しく。
シチズンの黒。

より薄く、美しい1本をつくるために。

たどり着いたのは新たな素材「アルティック」。

硬く、軽く、なめらかな美しい鏡面を可能にする、

アルミナと炭化チタニウムの複合素材。



AR5044-03E

700,000円+税

世界数量限定1,000本

シルバー・サーメット

ベゼル：アルティック

ワニ革バンド

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差±15秒 / 光発電12ヶ月 / ケースサイズ：37.0mm / ケース厚み：2.98mm* / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板 / 裏ぶた銘板：バインダレス超硬合金
* この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm厚くなる場合がございます。

羽になることを夢みたメタル、 スーパーチタニウム™。

Eco-Drive One とチタニウムの幸福な出会い。

世界でも類をみない薄さの時計に、

スーパーチタニウム™ の美点が融合しました。

羽のような驚きの軽さ、しなやかな着け心地で

金属アレルギーも起こさない素肌へのやさしさ。

そしてステンレスの5倍以上の硬度ゆえの

キズつきにくさ、輝きの持続。

真の上質とは、ストレスのない世界にこそ

存在すると信じて。





AR5034-58E
500,000 円+税
特定店取扱いモデル

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)



AR5034-58A
500,000 円+税
特定店取扱いモデル

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)



AR5030-59L
500,000 円+税
特定店取扱いモデル

スーパーチタニウム
(デュラテクトα)

[共通仕様] Cal. 8826 / 月差±15秒 / 光発電 12ヶ月 / ケースサイズ: 36.5mm / ケース厚み: 3.53mm / 耐金属材料アレルギー / サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) / 日常生活用防水 / サファイアガラス文字板

長くご愛用いただくために、シチズン オーナーズクラブをご用意いたしました。

シチズン オーナーズクラブはThe CITIZEN、Eco-Drive Oneをご購入いただいたお客様が入会できる特別なクラブです。メンバーにご登録いただくと、大切な時計を長くお使いになるために必要な点検や修理を簡単にお申し込みいただけます。その他にもオーナーズクラブだけのさまざまな特典をご用意しております。



〈 シチズン オーナーズクラブ 〉

お客様登録

オーナー様専用のオーナーズサイト、もしくはオーナーズデスクよりご登録いただくと、オーナーズカードを発行(初回ご登録時のみ)いたします。お客様とより良き関係を築いていくために、万全のサポート体制をご用意しています。

The CITIZEN

10年間無償保証(オーナーズクラブ登録時)

お買い求めいただいてから、10年以内に生じた自然故障に対しては、無償修理いたします。
※保証は時計の内装部品に限ります。バンドやケースなどの外装部品、小キズや汚れなどは除きます。日本国内のみ有効。
※オーナーズクラブ未登録の場合は、1年間のメーカー保証。

Eco-Drive One

3年間無償保証(オーナーズクラブ登録時)

お買い求めいただいてから、3年以内に生じた自然故障に対しては、無償修理いたします。
※保証は時計の内装部品に限ります。バンドやケースなどの外装部品、小キズや汚れなどは除きます。日本国内のみ有効。
※オーナーズクラブ未登録の場合は、1年間のメーカー保証。

保証期間を過ぎたあとも修理に必要なさまざまな部品を長期保有することにより、お客様に長く安心してご使用いただけるよう体制を整えています。

シチズンミュージアムツアーへのご招待(抽選)

一般には非公開のミュージアム。100年の歴史の中で生まれた歴代モデル、最新モデルを体感していただけます。



シチズンファクトリーツアーへのご招待(抽選)

シチズンの「ものづくり」へのこだわりを体感していただける工場見学ツアーへご招待いたします。



メールマガジンを配信

新作やフェア、イベントなどの最新情報を随時お届けします。

シチズンお客様時計相談室

0120-78-4807

機能説明・ご意見・ご希望については左記まで
受付時間 / 9:30~17:30(祝日を除く月~金)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

シチズン時計株式会社

[本社] 〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12 <https://citizen.jp>
[シチズン facebookページ]<https://ja-jp.facebook.com/CITIZENwatch.jp>

- 価格は税抜きメーカー希望小売価格です。
- 商品の価格及び仕様は、予告なく変更する場合があります。
- 掲載商品の色調は、印刷物につき一部実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
- CITIZEN はシチズン時計株式会社の登録商標です。
- Eco-Drive(エコ・ドライブ)、DURATECT(デュラテクト)、99%CLARITY COATING(99% クラリティ・コーティング)はシチズン時計株式会社の登録商標または商標です。

