


- ・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- ・充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

各部の名称



- ・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- ・りゅうずの引き出し位置は2段階あります。
- ・スケールやベゼルなど外装機能についての詳細は、弊社ホームページ(<http://citizen.jp/cs/guide/gaiso/index.html>)も併せてご覧ください。

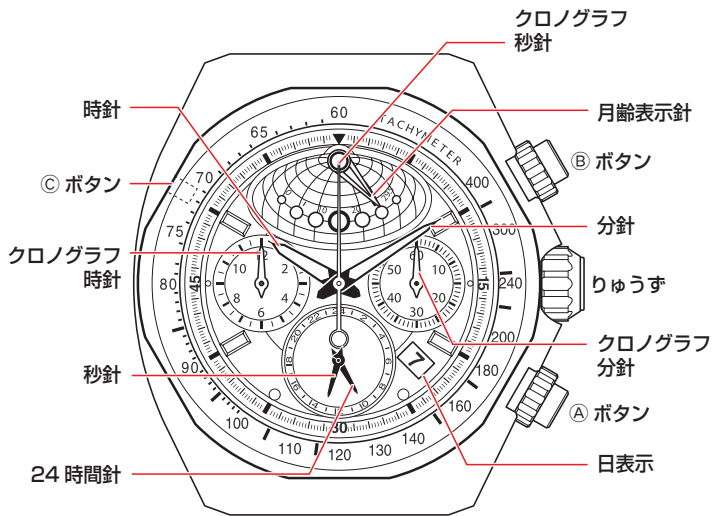

時刻と日表示を合わせる

時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・24時間針を見て、午前午後を間違えないよう注意します。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 - ・月齢表示針は連動しません。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にして終了する
秒針が動きはじめます。


日表示を合わせる

- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- 1 りゅうずの位置を ① にする
- 2 りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
 - ・右に回すと、空回りします。
 - ・月齢表示針は連動しません。
- 3 りゅうずの位置を ② にして終了する

月齢表示を合わせる


- 1 りゅうずの位置を ① にする
- 2 ③ ボタンを押して、月齢表示を合わせる
 - ・月齢は新聞などを参考にします。
 - ・ボタンを押すごとに、月齢表示針が月齢0.3ずつ進みます。
 - ・ボタンを押し続けると、針が連続で進みます。
 - ・「29.5」まで進むと、月齢表示針は「0」に戻ります。

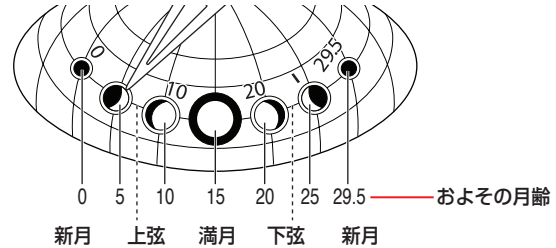

- ・月齢表示は目安としてご利用ください。

基準位置を確認する

- 1 りゅうずの位置を ② にする
- 2 ④ ボタンを5秒間以上押し続ける
月齢表示針が現在の基準位置に移動します。
- 3 基準位置を確認する
正しい基準位置は次のとおりです。
 - ・月齢表示針: 「0」

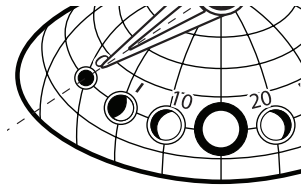

現在の基準位置が正しい基準位置と異なるときは、「基準位置を修正する」に従って、基準位置を修正します。

- 4 りゅうずの位置を ① にして終了する

基準位置を修正する

- 1 りゅうずの位置を ② にする
- 2 ④ ボタンを5秒間以上押し続ける
月齢表示針が現在の基準位置に移動します。
- 3 ③ ボタンを押して、基準位置を修正する
 - ・ボタンを押すごとに、月齢表示針が月齢0.3ずつ進みます。
 - ・ボタンを押し続けると、針が連続で進みます。
 - ・「29.5」まで進むと、月齢表示針は「0」に戻ります。
- 4 りゅうずの位置を ① にして終了する

オールリセットする

- 1 りゅうずの位置を ② にする
- 2 ㉟ ボタンと ㉠ ボタンを同時に押す
月齢表示針が小さく動き、オールリセットが行われます。
- 3 りゅうずの位置を ① にして終了する

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、基準位置を修正し、時刻、日表示、月齢表示を合わせ直してください。

