


## J850 簡易操作ガイド

・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

### 各部の名称

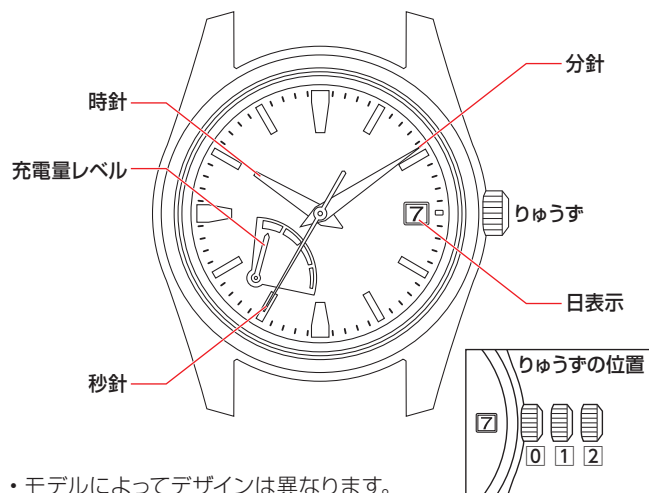

・モデルによってデザインは異なります。

### 充電量を確認する

充電量レベルは 4 段階で表示されます。

レベル	3	2	1	0
充電量表示				
表示の意味	十分充電されています。	充電状態は良好です。	やや充電量が不足しています。	充電警告が始まっています。
	安心してお使いいただけるレベルです。		すぐに充電してください。	

### 時刻を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - ・午前 / 午後の違いに注意して合わせます。
  - ・4~5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にして、終了する

### 日表示を合わせる

- ・時計が午後 9 時~午前 1 時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を ① にする
2. りゅうずを反時計回りに回して、日表示を合わせる
3. りゅうずの位置を ② にして、終了する