


・仕様 / 操作の詳細は、Webマニュアルをご参照ください。 <https://citizen.jp/support/guide/html/yf20/yf20.html>

## 各部の名称

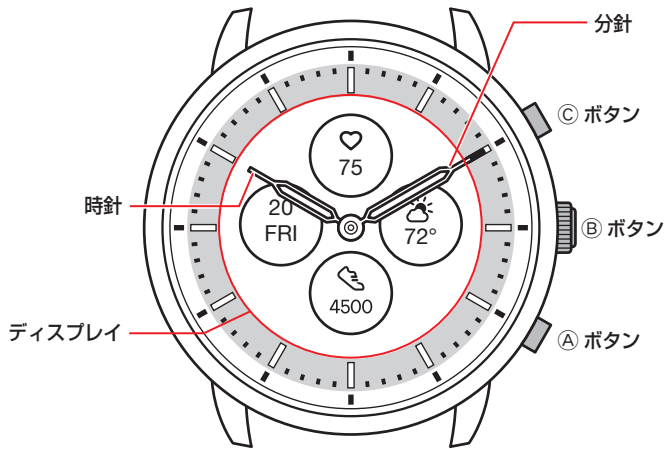


・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。

## 時計のディスプレイについて


この時計のディスプレイは、電子ペーパー式を使用しているため、さまざまな情報をディスプレイに常に表示していても、充電量はほとんど減りません。その一方で、通常の液晶ディスプレイのように、表示内容が常に変化することはありません。現在までの歩数などをリアルタイムに確認するためには、その都度表示内容を更新する必要があります。

### ディスプレイの表示内容を更新する

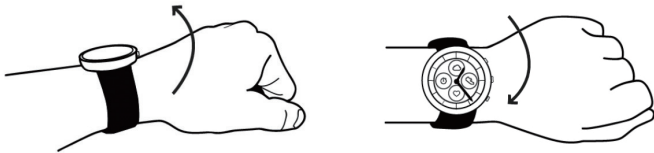

手首を素早く回転させると、針が動き、表示内容が更新されます。  
・針が動かないときは、もう一度試してみてください。

### ライトを点灯させる

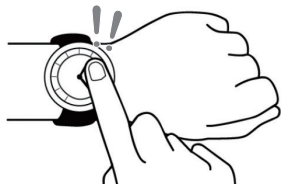


ディスプレイの中央を「ポンポン」と2回タップすると、ライトが点灯します。  
・ライトは、何もしていないと数秒後に消灯します。

## スマートフォンを接続する前に

この時計は、省電力通信技術 Bluetooth® Low Energy を使用し、スマートフォンと接続します。接続には、スマートフォンに専用アプリ「CITIZEN CONNECTED」をインストールし起動させ、ペアリングする必要があります。接続までの流れは、次のようになります。

- ・ Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
- ・ Androidは、Google LLC.の登録商標です。
- ・ iOSは、Apple Inc.のOSの名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

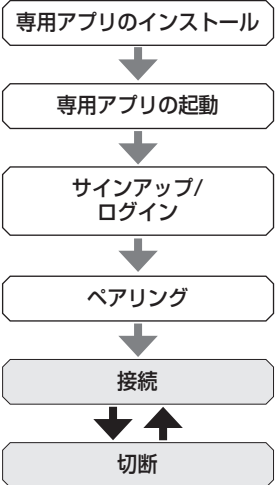

## 接続要件

Android	Android OS 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth	Bluetooth smart対応/4.2 Low Energy

- ・ お手持ちのスマートフォンが専用アプリに対応していないときは、アプリをインストールできません。
- ・ お手持ちのスマートフォンが必要な環境を満たしていても、アプリが正しく動作する保証はありません。
- ・ 時計の製造終了後、専用アプリのアップデートは中止される場合があります。

お客様の使用状況やバージョンアップによる仕様変更などによって、専用アプリの画面や表示が、本説明と異なる場合があります。そのような場合、実際の画面の指示にしたがって操作を進めてください。



## スマートフォンをペアリングする

時計とスマートフォンを接続するときは、まずペアリングを行います。

- ペアリングを行うと、固有の情報(ペアリング情報)が時計とスマートフォンにそれぞれ保存されます。
- 専用アプリの起動時に、アカウントを作成します。アカウント作成には、メール受信が可能なメールアドレスが必要です。
- 作成したアカウントのメールアドレスとパスワードは忘れないようご注意ください。

### ペアリングする

- ペアリングには、時計とスマートフォンの両方の操作が必要です。
- あらかじめスマートフォンで、Bluetooth®機能と位置情報機能をオンにしておきます。

#### 1 アプリサイトから、専用アプリ「CITIZEN CONNECTED」をインストールする



#### 2 専用アプリを起動する

- アプリ画面は、ペアリングが完了するまで表示させたままにしておきます。


#### 3 アカウントを作成する

- アカウントを作成したときは、認証手続きに進みます。認証番号は、ここで入力したメールアドレスに届きます。
- アカウント作成後にログアウトしていた場合は、[ログイン]をタップします。
- 一度サインアップすると、アプリを終了してもサインアップ(ログイン)の状態は保たれます。

#### 4 [ペアリングを開始]画面が表示されたら、時計の右中央のⓂボタンを押して、アプリ画面の[続ける]をタップする



#### 5 [これは私の時計です]をタップする

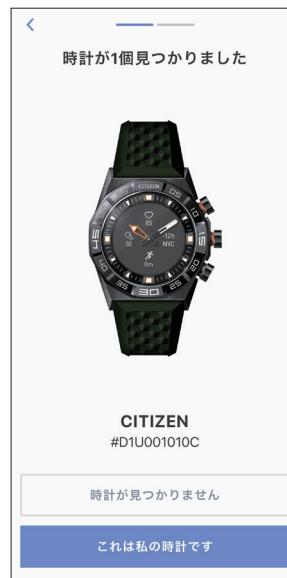

- 画面に表示される時計が、お使いの時計と異なる場合があります。
- 色合いだけでなく見た目もまったく異なる場合は、[時計が見つかりません]をタップします。
- 時計のアップデートが始まったときは、終わるまで待ちます。

#### 6 制限時間内に、時計の右中央のⓂボタンを押し続ける




ペアリングが始まります。



## ■ ペ어링に成功すると

完了画面が表示されます。

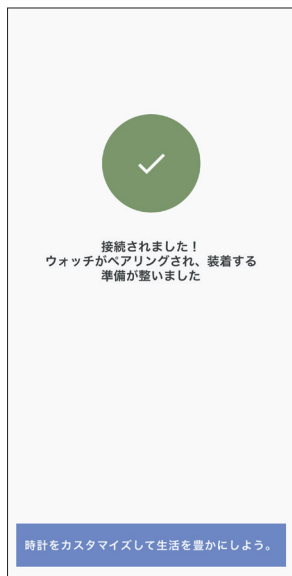

## ■ アプリ画面内でペアリングを始めるには

ペアリングが解除されたときは、[プロフィール]画面の[時計のペアリング]または[+追加]ボタンをタップします。



## 同期について

ペアリング後の時計とスマートフォンは、専用アプリが起動したり表示されると、接続とデータの同期が自動で始まります。

- 同期が始まると、時計のすべての針が1回転します。
- 時計の時刻・カレンダーも、スマートフォンに同期します。
- データの同期には時間がかかる場合があります。
- データの同期は、設定の変更などのアプリ操作によっても行われます。
- スマートフォンと時計の距離が10 m以上離れていたり、障害物などがあると、同期が始まりません。

また、[ホーム]画面で画面を下方向にスワイプしても同期が始まります。



## 時刻・カレンダー合わせについて

この時計は、スマートフォンと接続するごとに時刻情報を取得し、自動で時刻・カレンダーを合わせます。

- 時計本体で時刻・カレンダー合わせを行うことはできません。



## 時計本体のメニューを操作する

時計のメニューから、時計本体の設定やそのほかの機能を使用することができます。

ここでは、基本的なメニュー操作の手順を紹介します。

- 時計本体の設定やそのほかの機能について、詳しくはWebマニュアルの「時計のメニューについて」や「時計本体の設定について」をご覧ください。
- 専用アプリを使用してスマートフォンと接続していないと使用できない機能もあります。

### 1 時計の右中央のⓂボタンを押し続ける

時計の針が水平になり、ディスプレイにメニューが表示されます。



- 何も操作しないままおよそ3分間経過すると、通常表示に戻ります。

### 2 時計の右下のⓂボタンまたは右上のⓂボタンをくり返し押しして、機能を切り替える

機能のアイコンが左右にスライドします。

- 時計の右下のⓂボタンまたは右上のⓂボタンを押し続けると、両端の項目にジャンプします。
- 白い円形の中で反転しているアイコンが、現在選択中の機能です。

### 3 時計の右中央のⓂボタンを押す

選んだ機能の画面に切り替わります。

- サブメニューが表示される機能もあります。
- すぐに動作を始める機能もあります。

#### ■ 通常表示に戻すには

時計の右中央のⓂボタンを押し続けると、通常表示に戻ります。

- 各項目の設定画面から、メニュー画面に戻ったときは、もう一度右中央のⓂボタンを押し続けます。
- ディスプレイの上部にホームアイコンがあるときは、時計の右上のⓂボタンをくり返し押しして反転させ、時計の右中央のⓂボタンを押すと、通常表示に戻ります。

